


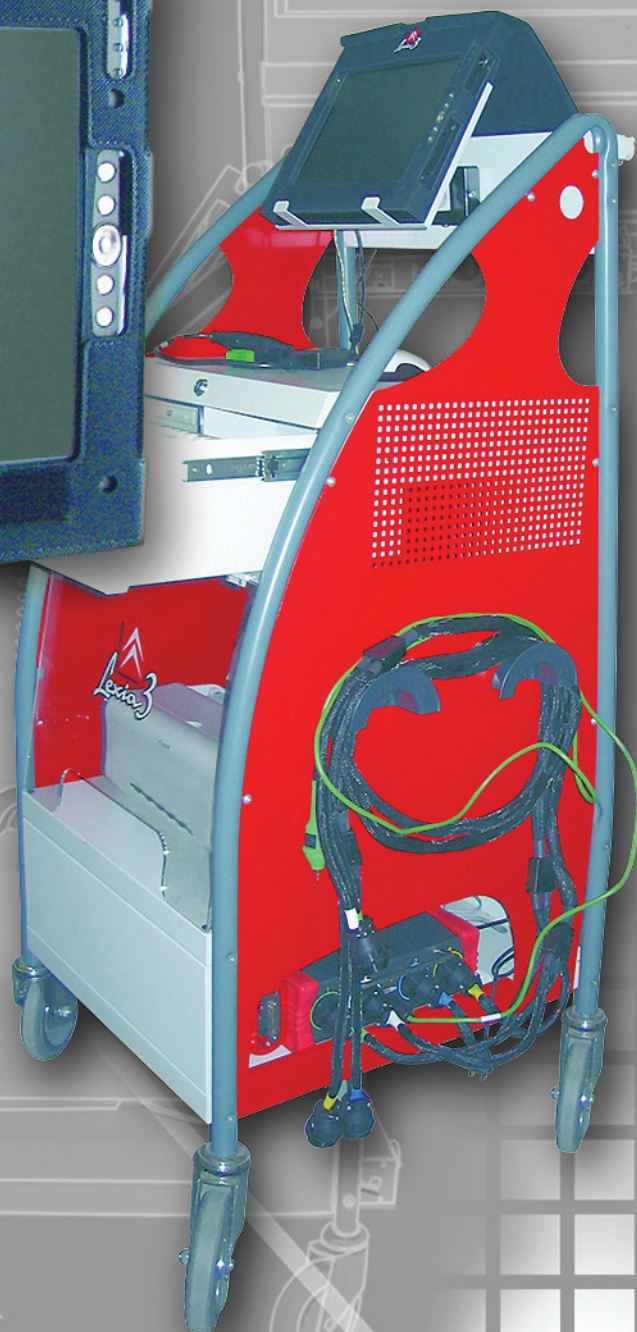

Lexia3



Prise en main PC Tablette



ACTIA® 

AC521091



Prise en main du PC Tablette



Table des matières

1. Glossaire	1
2. Légendes des pictogrammes	1
3. Présentation.....	2
4. Mise en place du film de protection sur l'écran du PC Tablette	2
5. Montage du stylet.....	3
6. Housse de protection du PC Tablette	3
7. Multiprises - Adaptateur universel - Alimentations	4
8. Installation du PC Tablette sur la servante (Pack EXPERT et Pack CHRONO)	5
9. Alimentation du PC Tablette (Pack LIGHT et Pack MOBILE)	7
10. Première utilisation du PC Tablette.....	7
10.1 Personnaliser le PC Tablette	8
10.2 Extinction	12



Prise en main PC Tablette

1. Glossaire

HUB :

Connecteur commun (HUB), duplicateur de port USB (permettant la connexion de plusieurs appareils).

ICC :

Interface de Communication CITROËN, carte de communication externe de votre outil de diagnostic.

Infos Bulles :

Message simple présentant une information à l'utilisateur.

Périphérique :

Matériel se connectant à un PC.

Port USB :

Connecteur standardisé permettant le branchement à un PC selon la norme USB.

Wi-Fi :

(Wireless Fidelity) norme de communication radio.

2. Légendes des pictogrammes

	Note
	Attention
	Rappel
	Risque d'électrocution

3. Présentation

Reportez-vous au document livré avec le PC Tablette :




4. Mise en place du film de protection sur l'écran du PC Tablette

Un film de protection de l'écran est fourni avec le PC Tablette. Ce film est recouvert de deux couches protectrices.

Pour mettre en place le film de protection de l'écran du PC Tablette, procédez comme suit :

1. Enlevez la couche protectrice.

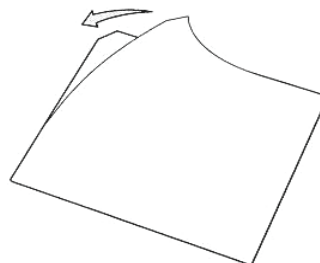

2. Collez le film protecteur sur l'écran du PC Tablette.



L'adhésif prend complètement en 48 heures.

5. Montage du stylet



Utilisez uniquement le stylet fourni. Tout autre objet pourrait endommager irrémédiablement l'écran et serait inefficace : seul le stylet fourni fonctionne sur l'écran du PC Tablette (stylet électromagnétique). Si vous perdez le stylet, il vous sera impossible d'utiliser l'appareil.

Pour monter le stylet sur le PC Tablette, suivez les indications précisées avec chaque élément.

6. Housse de protection du PC Tablette

Avant toute utilisation du PC Tablette, vous devez obligatoirement insérer la housse de protection fournie comme indiqué ci-dessous :




7. Multiprises - Adaptateur universel - Alimentations

Votre outil est livré avec les multiprises nécessaires et pour certains pays avec un adaptateur universel, qui vous permettront d'alimenter votre LEXIA3.



Reportez-vous au document livré avec le PC Tablette :

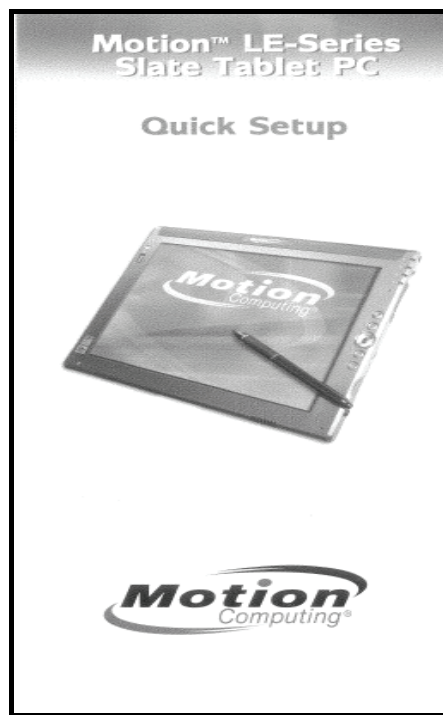

8. Installation du PC Tablette sur la servante (Pack EXPERT et Pack CHRONO)

Une fois équipé de sa housse de protection, le PC Tablette peut être installé sur le système de fixation de la servante.



Alimentation du PC Tablette en utilisation sur la servante

Pour installer le PC Tablette sur la servante, procédez comme suit :

1. Insérez le câble d'alimentation sur la servante par le bas.



2. Récupérez le câble en haut de la goulotte.



3. Connectez le câble d'alimentation au PC Tablette.

4. Branchez le câble d'alimentation sur la multiprise.

5. Placez la multiprise derrière les portes coulissantes de la servante.

6. Branchez la multiprise sur le secteur en utilisant si besoin l'adaptateur universel fourni.

9. Alimentation du PC Tablette (Pack LIGHT et Pack MOBILE)


1. Connectez le câble d'alimentation au PC Tablette.
2. Branchez le câble d'alimentation sur la multiprise.
3. Branchez la multiprise sur le secteur en utilisant si besoin l'adaptateur universel fourni.

10. Première utilisation du PC Tablette

Le logiciel de diagnostic est déjà pré-installé sur votre outil, néanmoins lors de la première utilisation du PC Tablette, vous allez en personnaliser l'environnement (pays d'utilisation, langue, clavier).

Pour allumer votre PC Tablette, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** de votre PC Tablette.


Reportez-vous au document livré avec le PC Tablette :

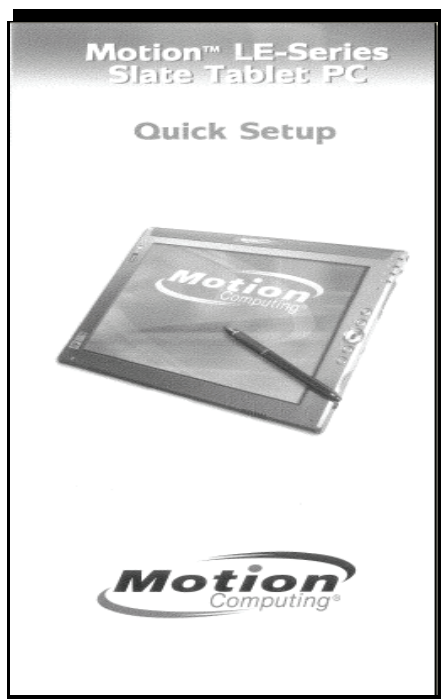

10.1 Personnaliser le PC Tablette

Pour personnaliser votre PC Tablette (formats numériques, monétaires, date et heure, lieu d'utilisation, configuration clavier), procédez comme suit :


1. Appuyez sur **start**.
2. Sélectionnez **Control Panel**.

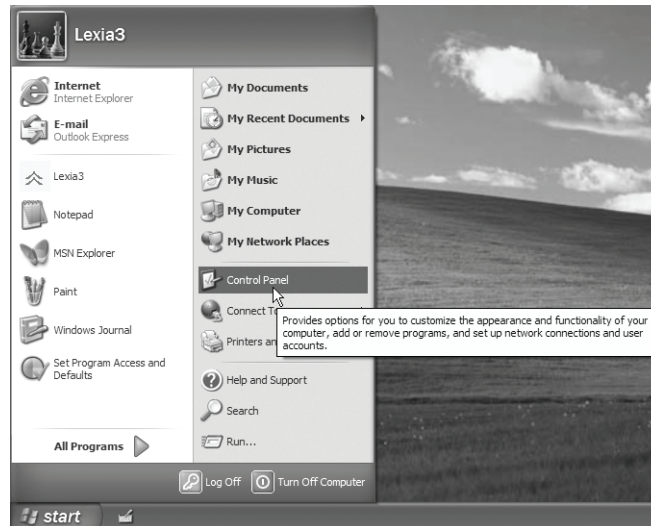

3. Sélectionnez **Regional and Language Options**.




4. Sélectionnez l'onglet **Regional Options**.
5. Dans la rubrique **Standards and formats** choisissez la langue souhaitée pour les formats numériques, monétaires, date et heure.
6. Dans la rubrique **Location**, choisissez le lieu d'utilisation du PC Tablette.

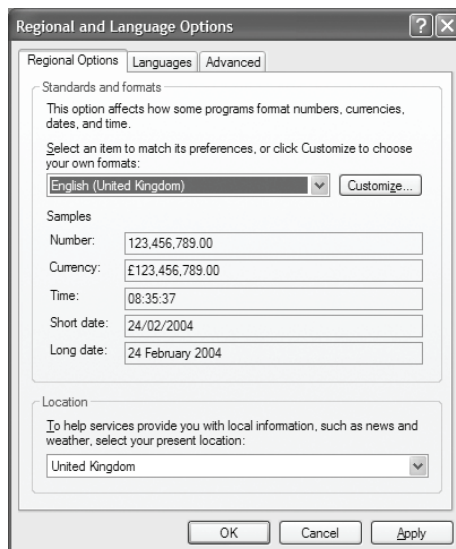


Ne pas appuyer sur OK ou Apply : un redémarrage vous serait alors proposé.

7. Placez-vous ensuite sur l'onglet **Languages**, puis appuyez sur le bouton **Détails** pour accéder à la configuration clavier.

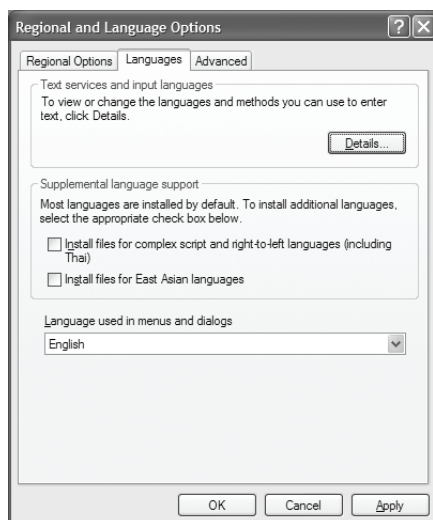


8. Placez-vous ensuite sur l'onglet **Settings**.

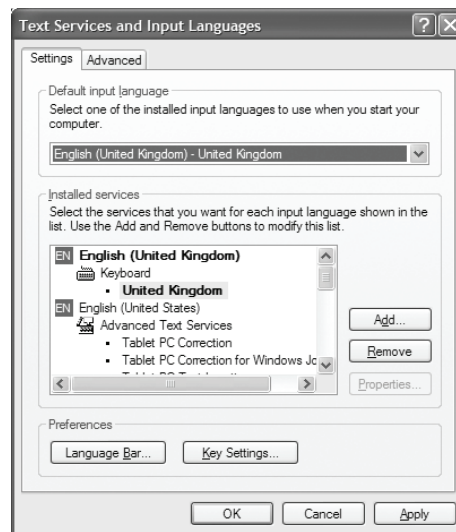


9. Dans la rubrique **Default input language**, choisissez la langue souhaitée pour les saisies avec les claviers.

10. Dans la rubrique **Language used in menus and dialogs**, choisissez la langue souhaitée.

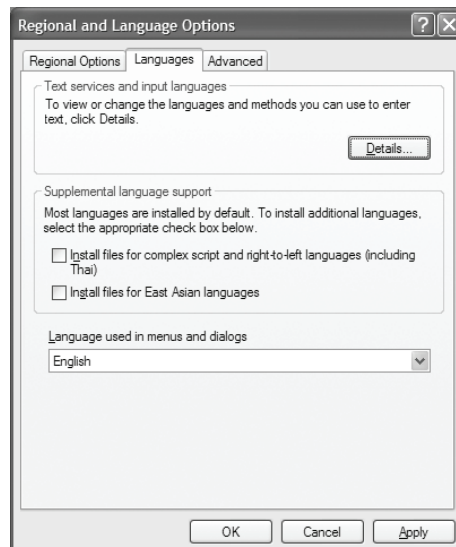


Ne pas appuyer sur OK ou Apply : un redémarrage vous serait alors proposé.


11. Placez-vous sur l'onglet **Advanced**.
12. Dans la rubrique **Language for non Unicode programs**, choisissez la langue souhaitée.
13. Appuyez sur **OK**.

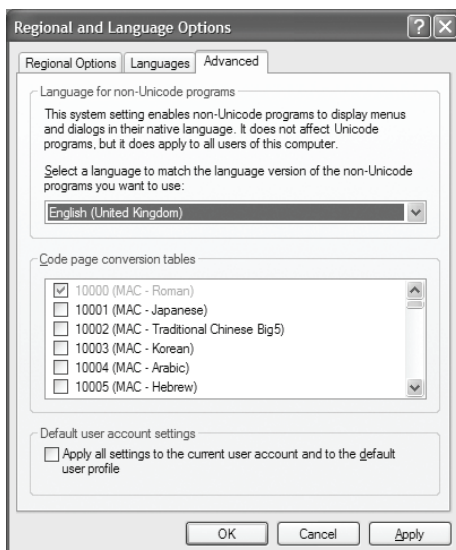


14. Appuyez sur **OK**.

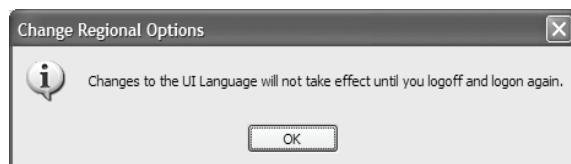

15. Appuyez sur **Yes**.

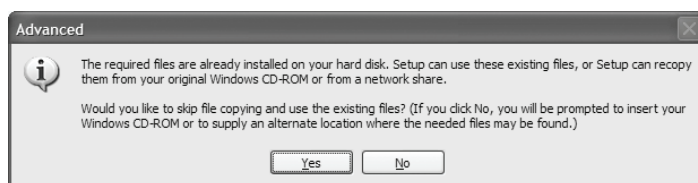

16. Appuyez sur **Yes** : votre PC Tablette redémarre.

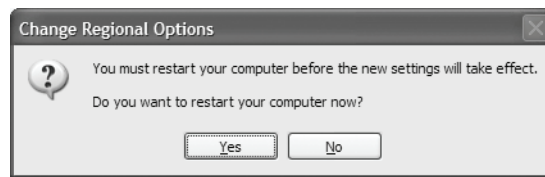

10.2. Extinction


La procédure d'arrêt de votre outil de diagnostic LEXIA3 est importante à respecter. Durant cette phase, votre outil LEXIA3 met à jour ses données internes. Il est donc impératif de sortir de l'application en respectant la procédure décrite au chapitre 6.3.

Pour éteindre votre PC Tablette, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton **Démarrer (start)**.



2. Appuyez sur le bouton **Arrêter (Turn Off Computer)**.

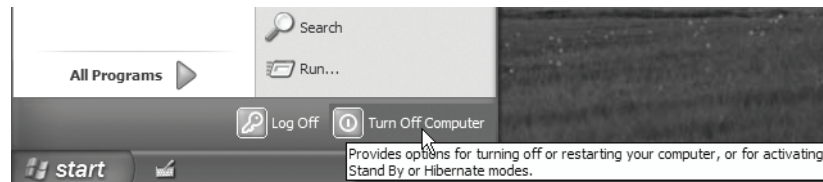

3. Appuyez sur le bouton **Arrêter (Turn Off)**.

