



دليل التركيب السريع

نظرة عامة على الطابعة

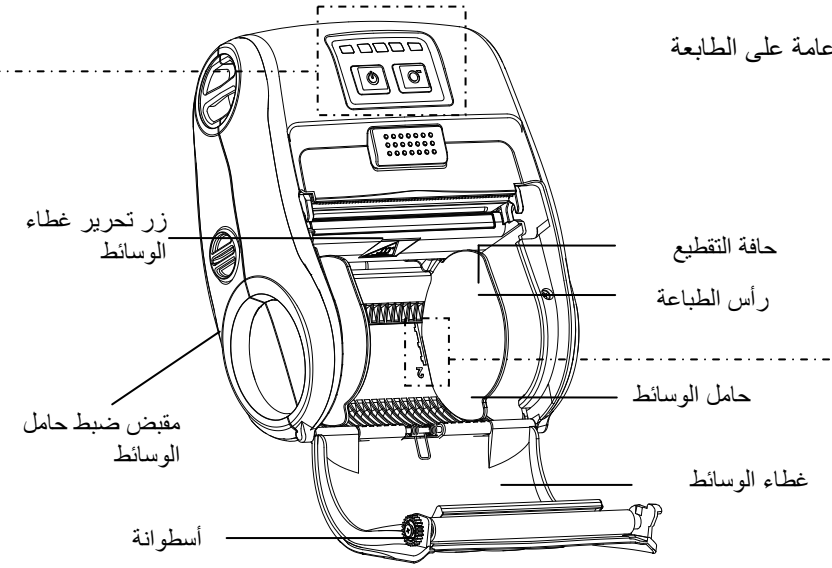

مشبك فتح البطارية بطارية ليثيوم أيون

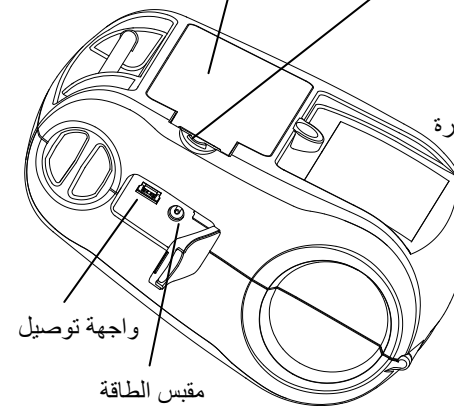


موضع حامل الوسائط لبكرة بطاقات ٢ بوصة

مؤشر محاذاة حامل الوسائط

موضع حامل الوسائط لبكرة بطاقات ٣ بوصات

حامل الوسائط

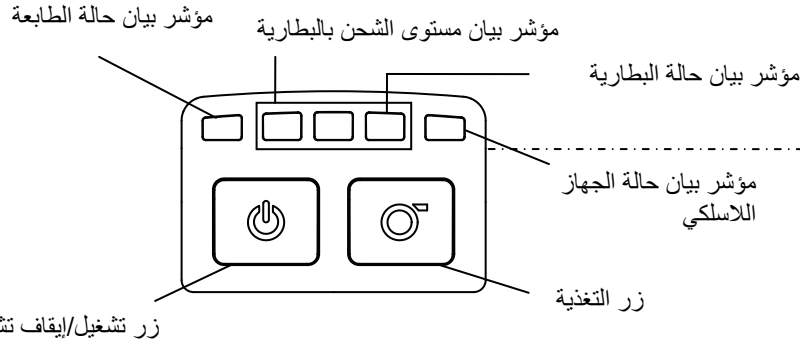


شرح دلالات مؤشرات بيان الحالة ووظائف المفاتيح

مؤشر بيان الحالة	الحالة	الشرح
مؤشر بيان حالة الطباعة	مطفأ	الطباعة في وضع الاستعداد
	أخضر (وامض)	الطباعة متوقفة مؤقتاً
	أحمر (ثابت)	غطاء الوسائط مفتوح
	أحمر (وامض)	خطأ في الطباعة
مؤشر بيان حالة البطارية	أخضر (وامض)	أعد شحن البطارية
	كهرماني (ثابت)	جار شحن البطارية
	أخضر (ثابت)	البطارية مشحونة بالكامل
مؤشر بيان مستوى الشحن بالبطارية	أخضر (ثابت)	مستوى الشحن ٣/٢
	أخضر (ثابت)	مستوى الشحن ٣/١
	أخضر (ثابت)	مستوى الشحن ٣/١
مؤشر بيان حالة الجهاز اللاسلكي	أزرق (ثابت)	الجهاز اللاسلكي في وضع الاستعداد
	أزرق (وامض)	الجهاز اللاسلكي في وضع الاتصال

المفاتيح	الوظيفة
	١. اضغط مع الاستمرار لمدة من ٢ إلى ٣ ثوان لتشغيل الطابعة. ٢. اضغط مع الاستمرار لمدة من ٢ إلى ٣ ثوان لإيقاف تشغيل الطابعة.
	١. حالة الاستعداد: التغذية ببطاقة واحدة ٢. حالة الطباعة: إيقاف مهمة الطباعة مؤقتاً

ملاحظة: الأجهزة اللاسلكية اختيارية.

تحميل الوسائط

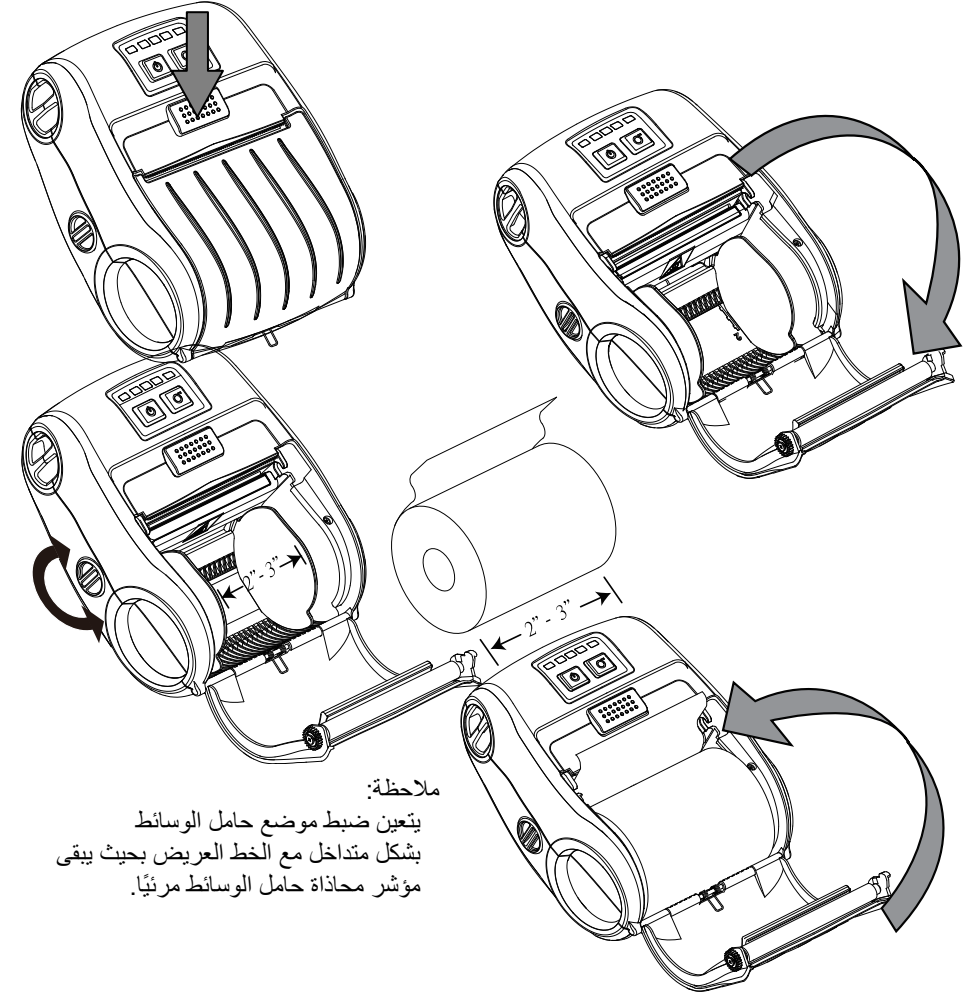


ملاحظة:


يتعين ضبط موضع حامل الوسائط بشكل متداخل مع الخط العريض بحيث يبقى مؤشر محاذاة حامل الوسائط مرئيًا.

* للاطلاع على مزيد من المعلومات عن هذه الطابعة وميزاتها، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم المسجل على القرص المضغوط.
* المواصفات والملحقات والأجزاء والبرامج عرضة للتغيير دون إشعار.

تركيب البطارية

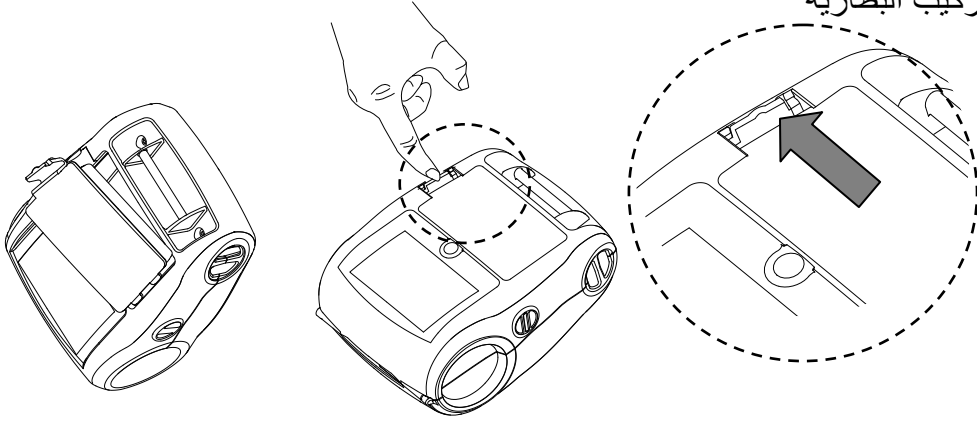

شحن البطارية

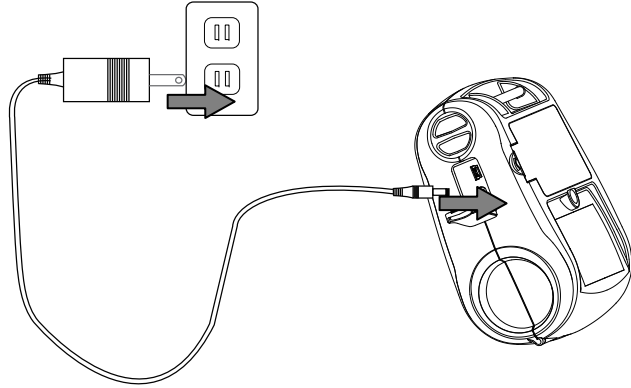

تركيب مشبك الحزام

