
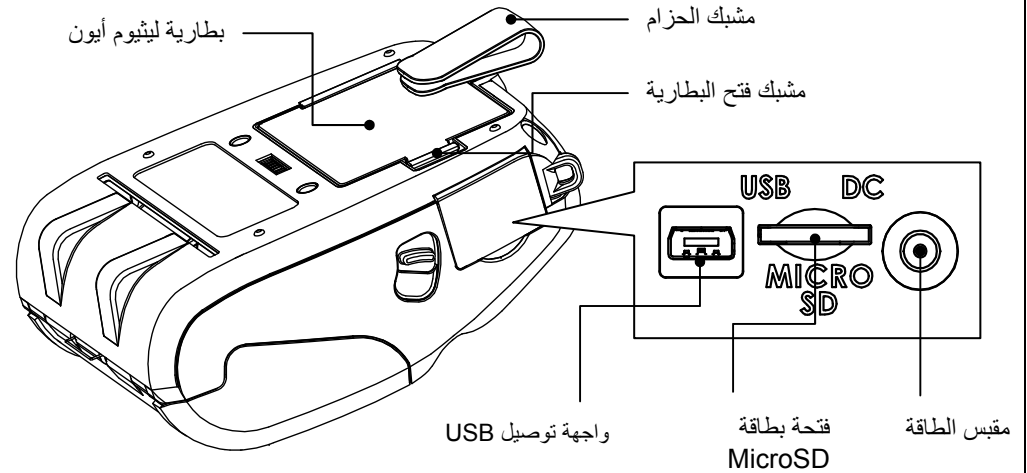


دليل التركيب السريع



نظرة عامة على الطابعة

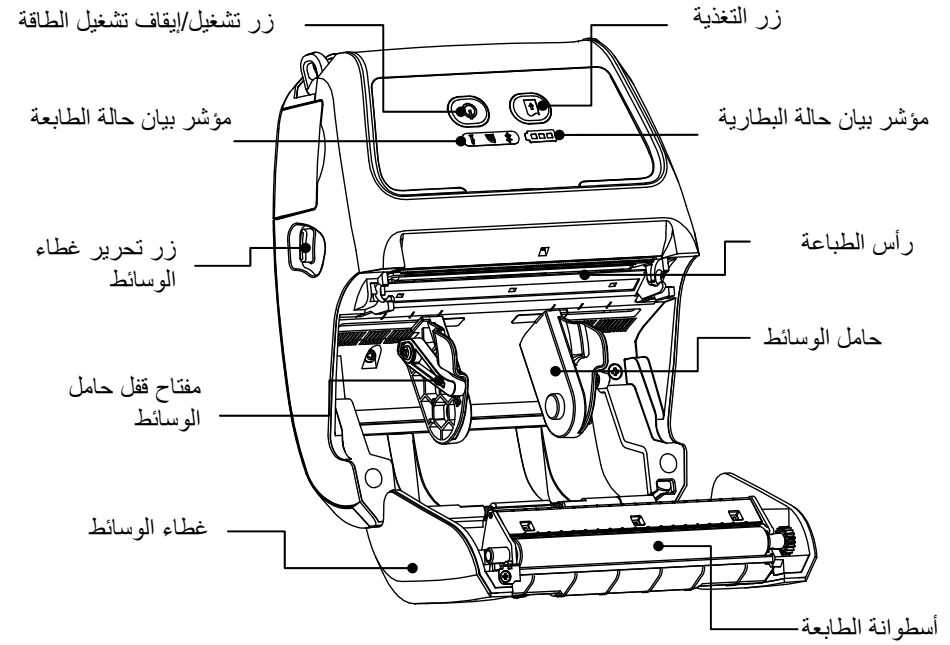


شرح وظائف المفاتيح ودلالات مؤشرات بيان الحالة

المفاتيح		الوظيفة	
	-	اضغط مع الاستمرار لمدة من ٢ إلى ٣ ثوانٍ لتشغيل الطابعة.	
	-	اضغط مع الاستمرار لمدة من ٢ إلى ٣ ثوانٍ لإيقاف تشغيل الطابعة.	
	-	حالة الاستعداد: التغذية ببطاقة واحدة	
	-	حالة الطابعة: إيقاف مهمة الطابعة مؤقتًا	
مؤشرات بيان الحالة		الحالة	
		أخضر (ثابت)	البطارية مشحونة بالكامل
			٣/٢ مستوى الشحن
		أخضر (وامض)	٣/١ مستوى الشحن
			طاقة البطارية منخفضة
			جار شحن البطارية
	أزرق (ثابت)	جهاز Bluetooth في وضع الاستعداد	
	أزرق (وامض)	جهاز Bluetooth في وضع الاتصال	
	أزرق (ثابت)	جهاز WiFi في وضع الاستعداد	
	أزرق (وامض)	جهاز WiFi في وضع الاتصال	
ملاحظة: جهاز WiFi اختياري.			
	مُطفأ	الطابعة في وضع الاستعداد	
	أخضر (وامض)	-	الطابعة متوقفة مؤقتًا
		-	الطابعة قيد تنزيل البيانات
	أحمر (ثابت)	-	غطاء الوسائط مفتوح
		-	نفاد مساحة الذاكرة
أحمر (وامض)	-	لا يوجد ورق	
	-	تكس الورق	


تركيب مشبك الحزام والبطارية

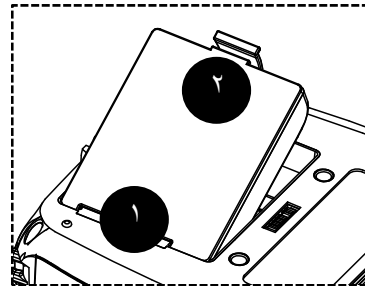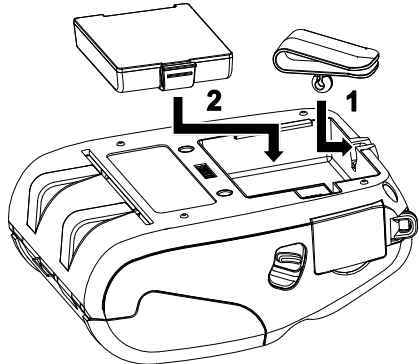


تحميل الوسائط

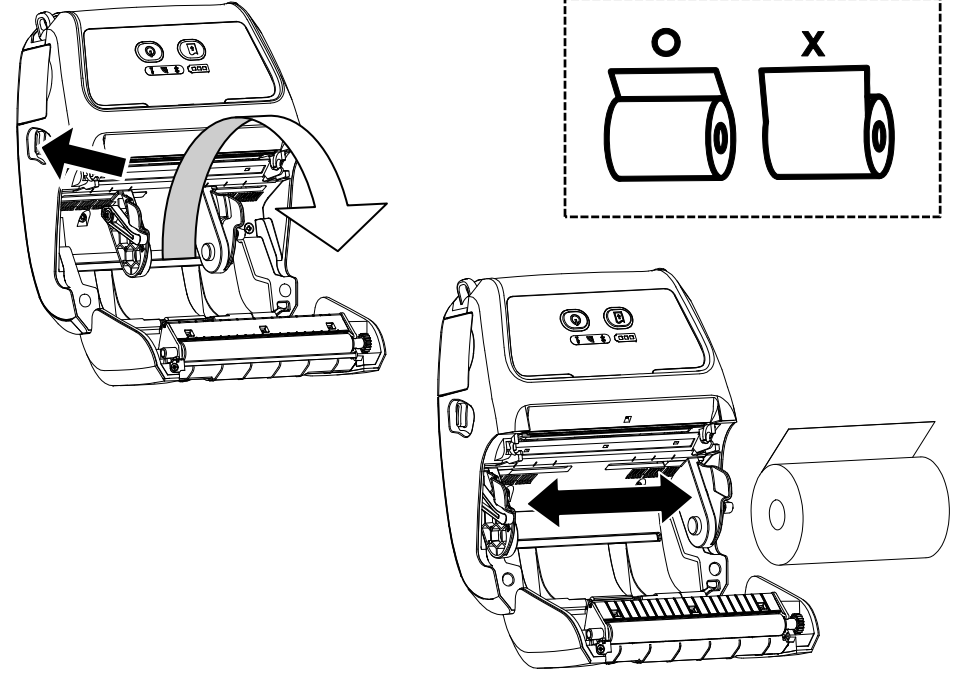

شحن البطارية

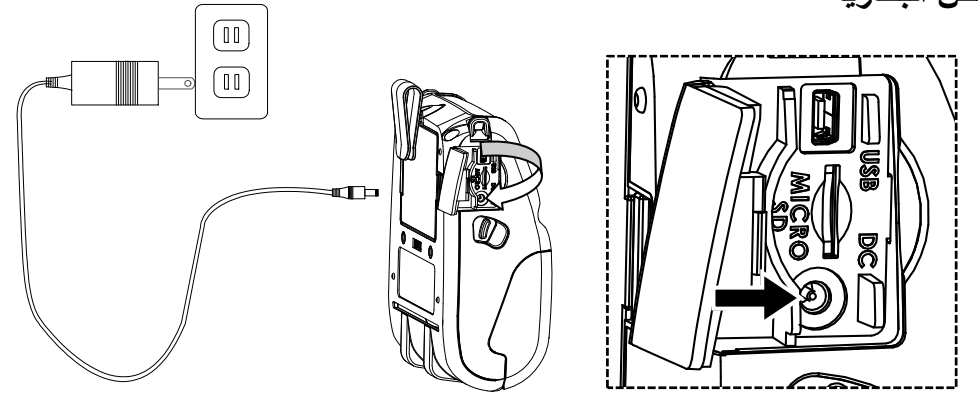

تحميل الوسائط في وضع التقشير

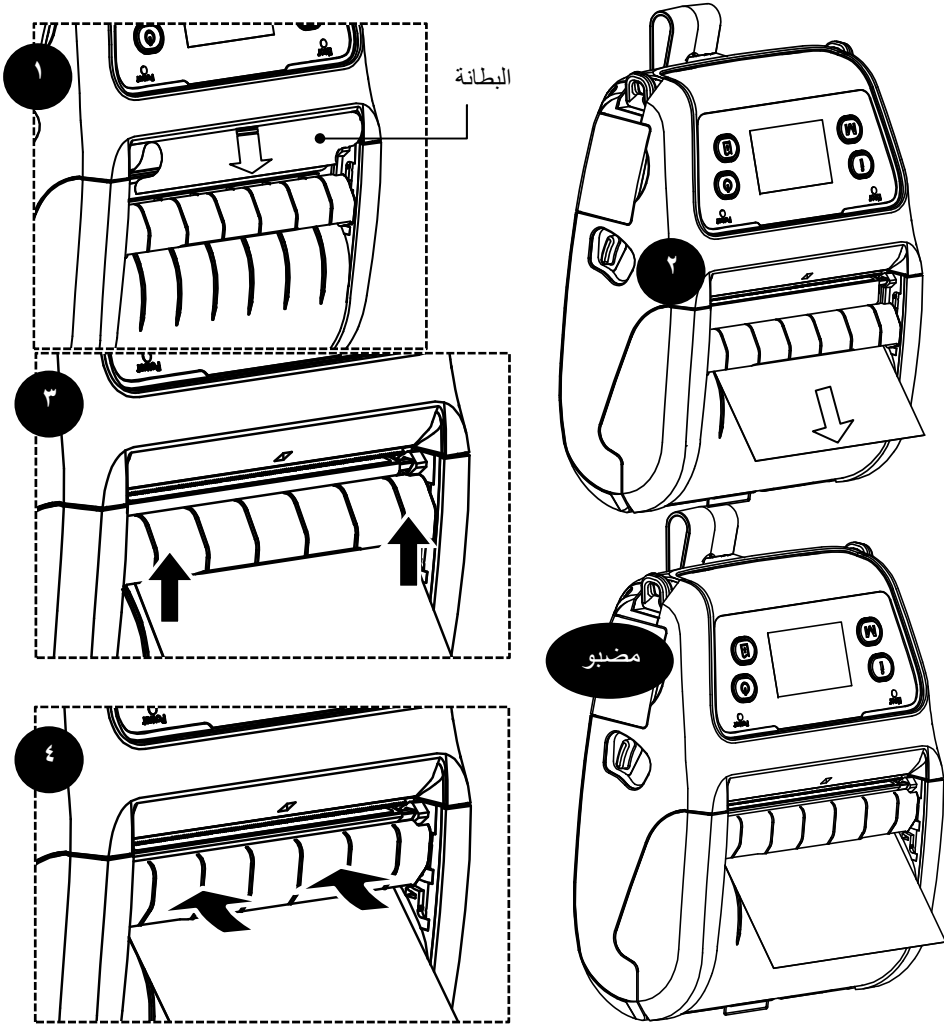

* للاطلاع على مزيد من المعلومات عن هذه الطابعة وميزاتها، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم المسجل على القرص المضغوط.
* المواصفات والملحقات والأجزاء والبرامج عرضة للتغيير دون إشعار.