




دليل التركيب السريع


نظرة عامة على الطابعة

تحميل الشريط

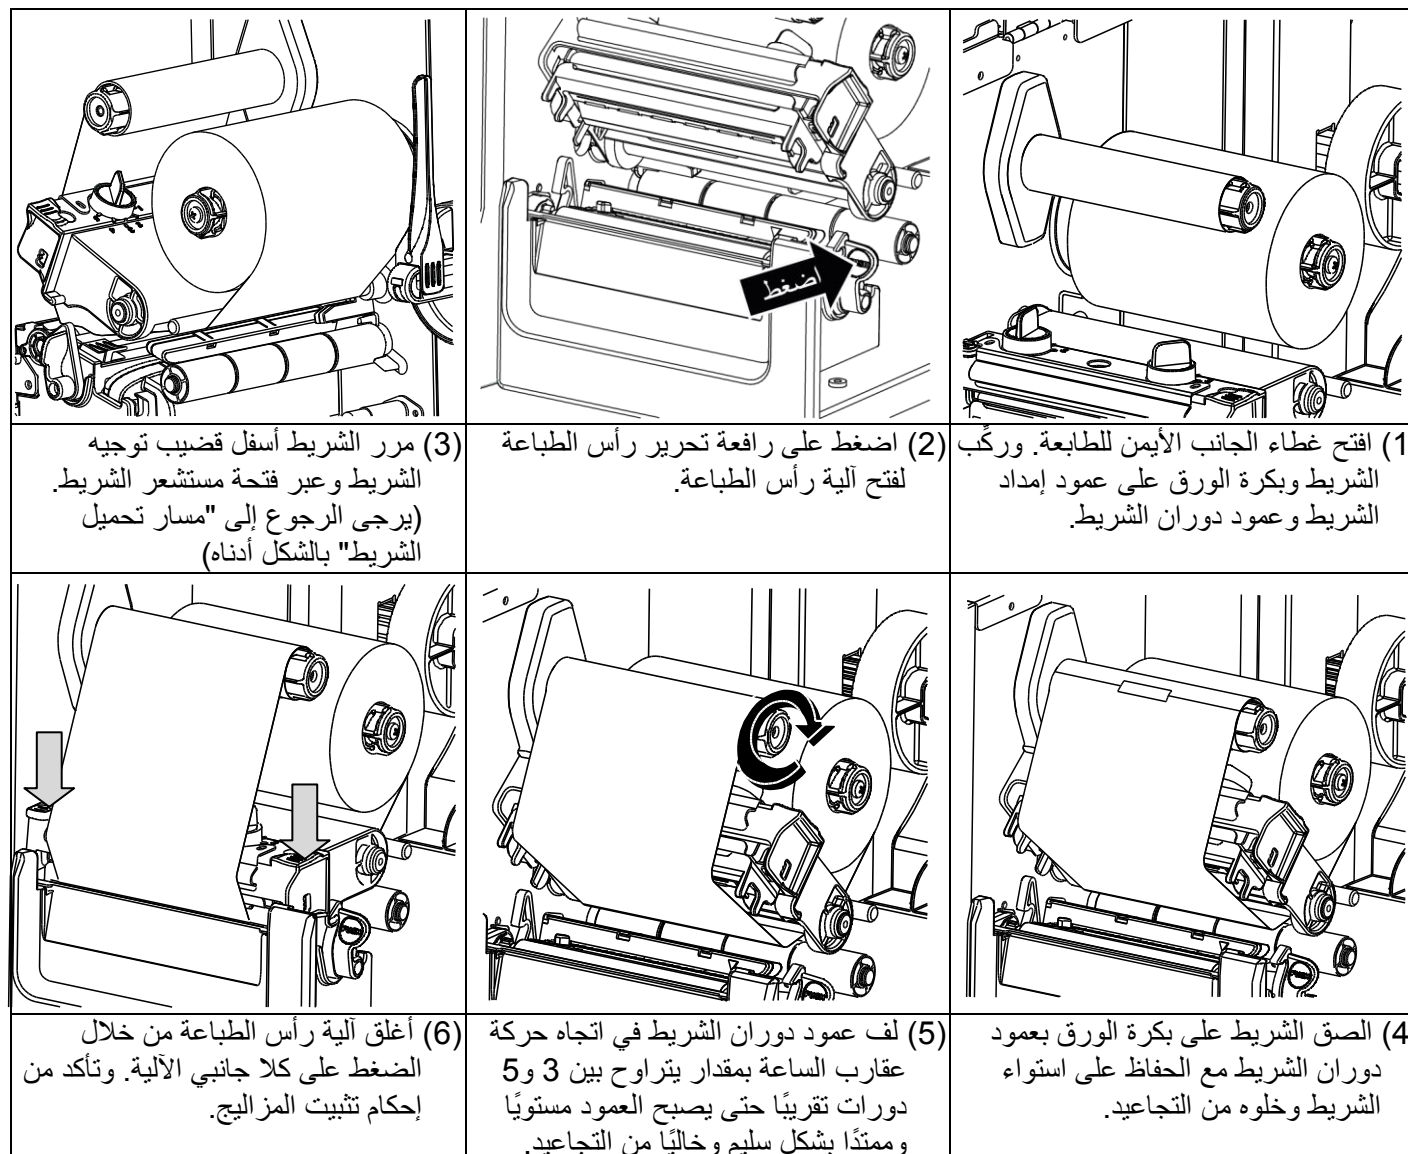

* مسار تحميل الشريط

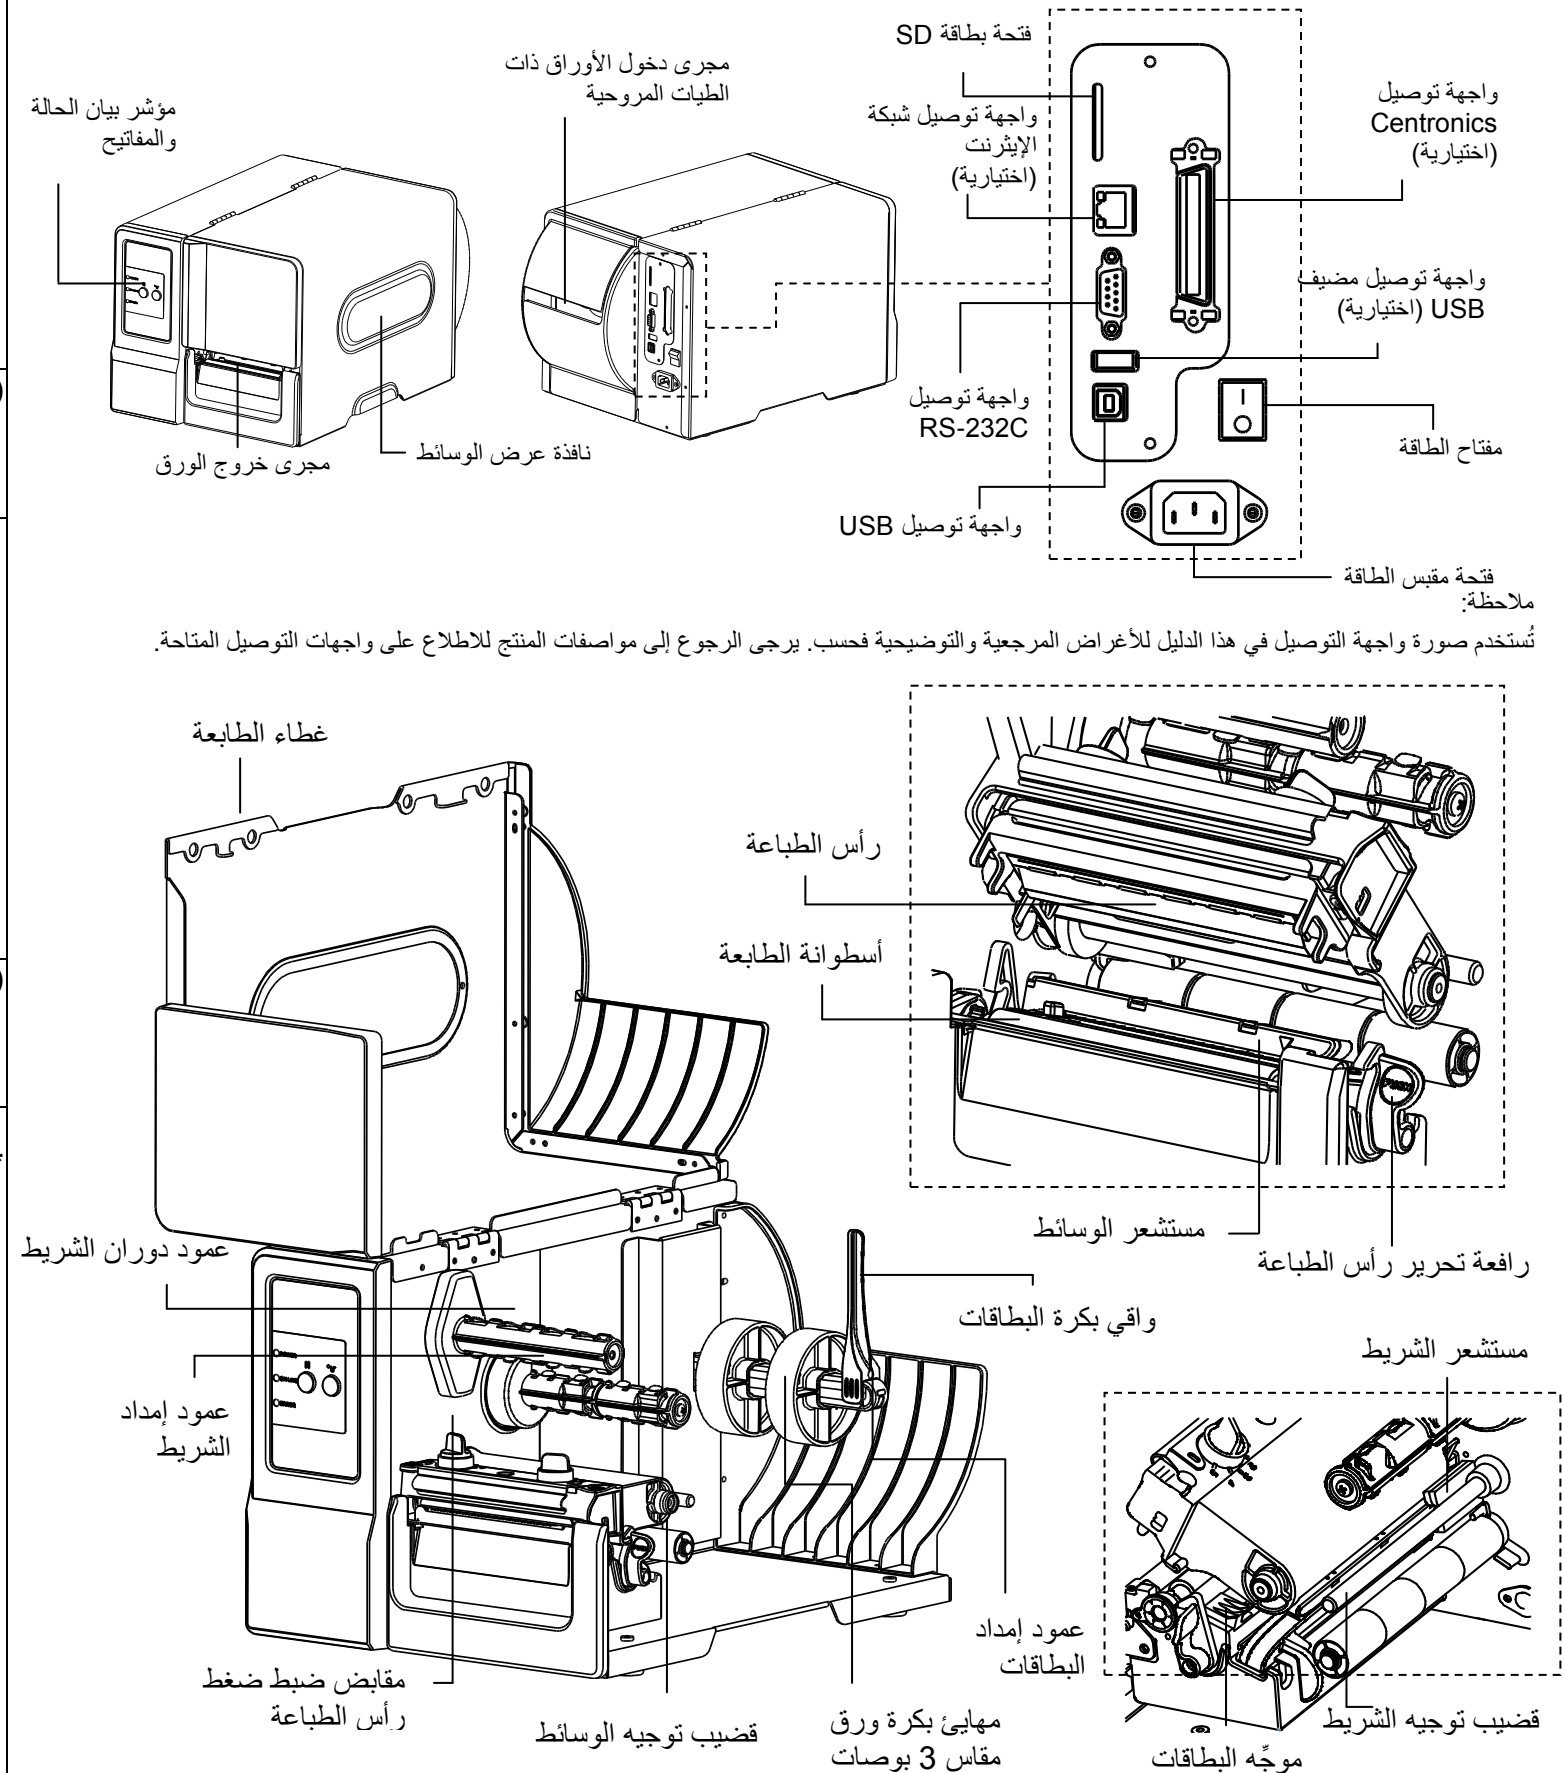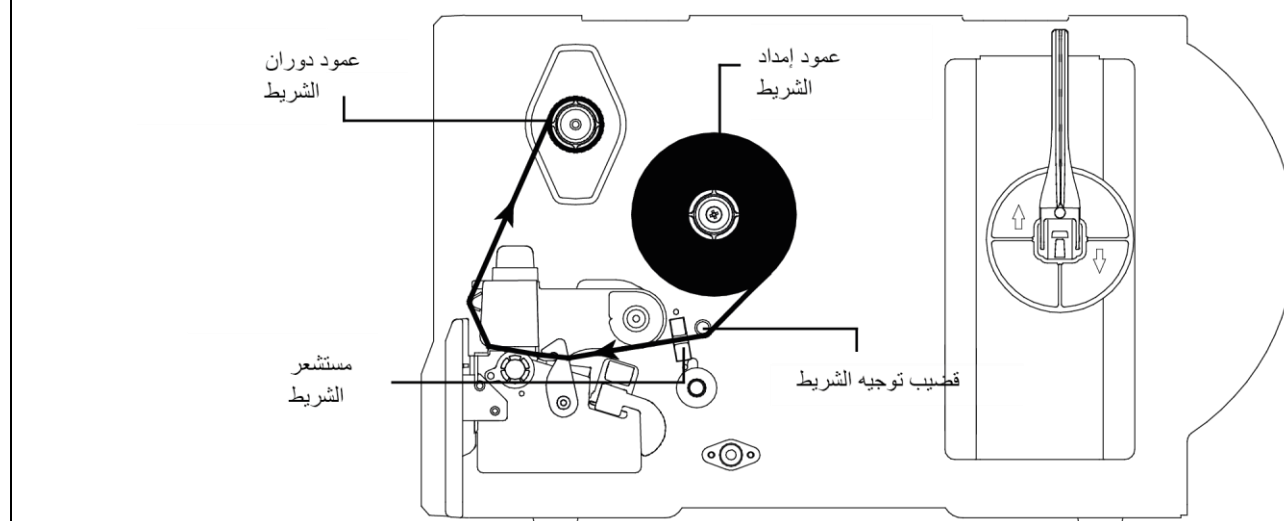


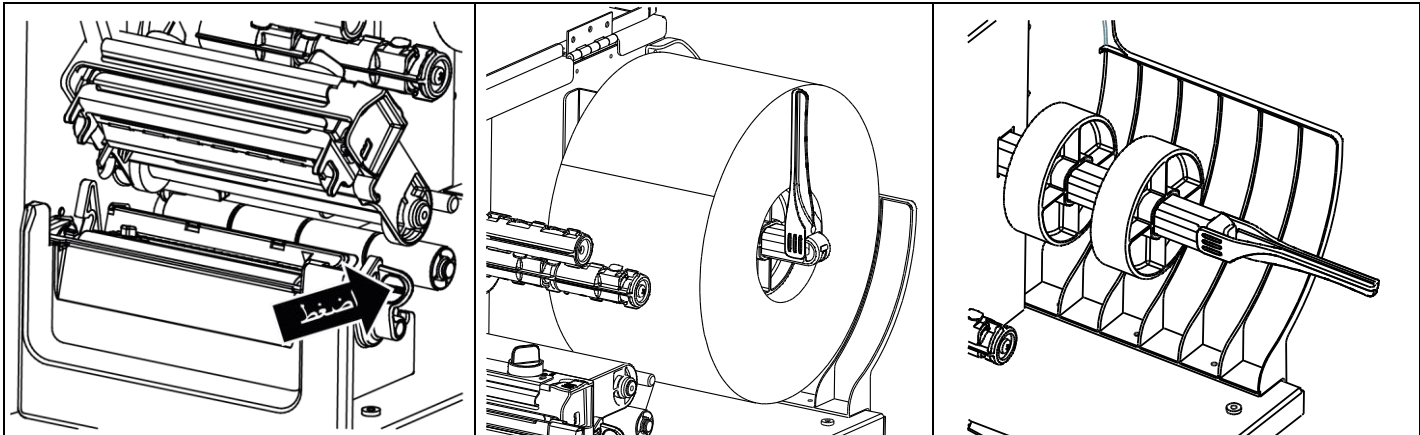

(1) افتح غطاء الجانب الأيمن للطابعة. حرّك واقي بكرة البطاقات أفقيًا إلى نهاية عمود البطاقات ثم اقلب واقي بكرة البطاقات لأسفل. (إذا كان حجم بكرة الورق بوصة واحدة، ففك مهايئات بكرة الورق مقاس 3 بوصات من عمود إمداد البطاقات)

(2) ضع بكرة الوسائط على عمود إمداد البطاقات، ثم اقلب واقي بكرة البطاقات لأعلى. عند إدخال مهايئ بكرة ورق مقاس 3 بوصات في عمود الدوران، يرجى التأكد من تطابق اتجاه السهم مع الاتجاه الموضح بالشكل أدناه)

(3) اضغط على رافعة تحرير رأس الطباعة لفتح آلية رأس الطباعة.

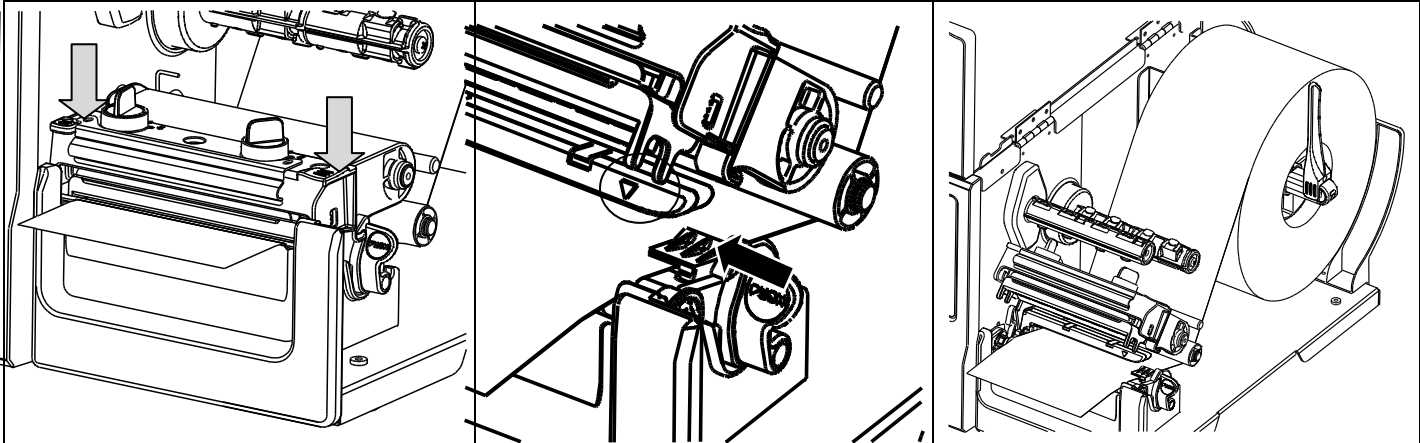


(4) اسحب الحافة الأمامية للبطاقة للأمام عبر قضيب توجيه الوسائط مرورًا بمستشعر الوسائط، ثم ضع الحافة الأمامية على أسطوانة الطباعة. (يرجى الرجوع إلى "مسار تحميل الوسائط" بالشكل أدناه).

(5) اضبط موجّه البطاقات بحيث يتلاءم مع عرض البطاقة واضبط مستشعر الوسائط للتأكد من وجود الفراغات أو العلامات السوداء في موضع يمكنها المرور عبره تمهيدًا لخضوعها لعملية الاستشعار.

(6) أغلق آلية رأس الطباعة من خلال الضغط على كلا جانبي الآلية، وتأكد من إحكام تثبيت المزاليج.


* مسار تحميل الوسائط

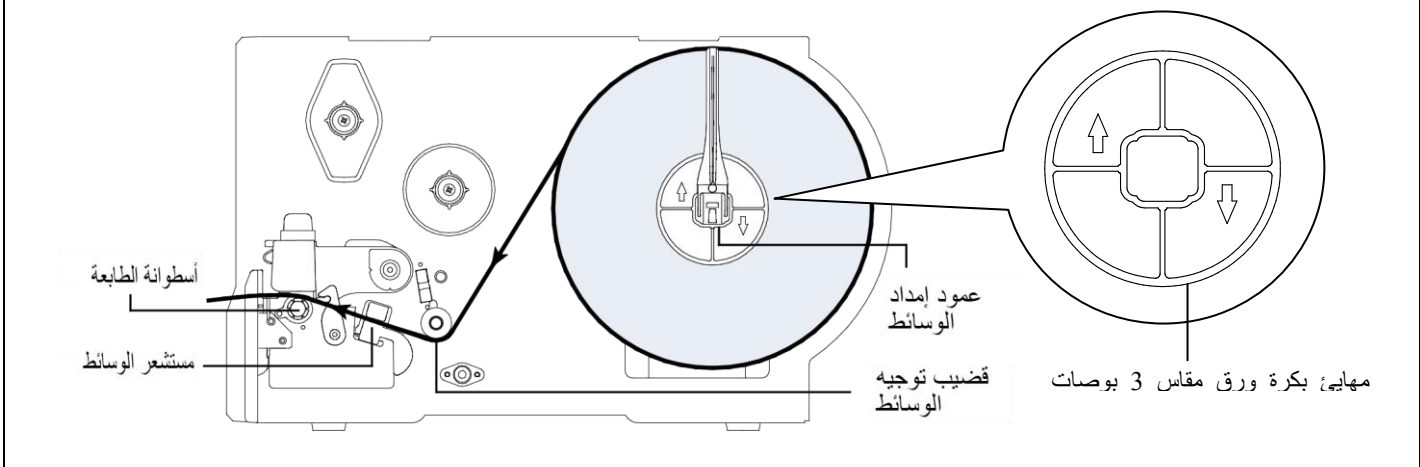

(7) عيّن نوع مستشعر الوسائط وعاير المستشعر المحدد. (يرجى الرجوع إلى "أداة التشخيص" في الصفحة المقابلة للاطلاع على كيفية معايرة المستشعر) **ملاحظة:** أعد معايرة مستشعرات الفراغات/العلامات السوداء عند تغيير الوسائط. يتم تمييز موضع المستشعر بعلامة مثلث □ في مبيت المستشعر.

* للاطلاع على مزيد من المعلومات عن هذه الطباعة وميزاتها، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم المسجّل على القرص المضغوط.

* المواصفات والملحقات والأجزاء والبرامج عرضة للتغيير دون إشعار.

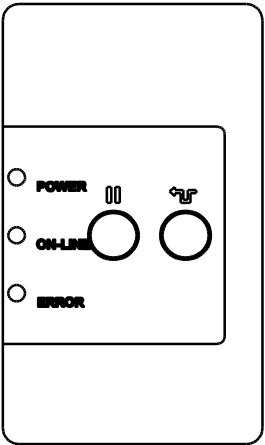

مؤشر بيان الحالة	الحالة	الشرح
الطاقة	مُطفأ	إيقاف تشغيل الطباعة
	مضيء	تشغيل الطباعة
وضع الاتصال	مضيء	الطابعة في وضع الاستعداد
	وامض	الطابعة متوقفة مؤقتًا
خطأ	مُطفأ	الطابعة في وضع الاستعداد
	مضيء	حاملة خرطوشة الطباعة مفتوحة أو خطأ في القاطع
	وامض	لا يوجد ورق أو تكدس الورق أو لا يوجد شريط

أداة التشخيص

أداة التشخيص من TSC عبارة عن أداة متكاملة تشتمل على ميزات تمكّنك من استكشاف إعدادات الطباعة وحالتها، وتغيير تلك الإعدادات، وتحميل رسومات وخطوط وبرامج ثابتة، وإنشاء خطوط نقطية للطابعة، وإرسال أوامر إضافية للطابعة. وبفضل هذه الأداة المتميزة، يمكنك استعراض حالة الطباعة وإعداداتها على الفور؛ مما يسهّل استكشاف المشاكل والأعطال الأخرى وإصلاحها.

بدء تشغيل أداة التشخيص:

(1) انقر نقرًا مزدوجًا فوق أيقونة أداة التشخيص () لبدء تشغيل البرنامج.

(2) تحتوي أداة التشخيص على أربع ميزات، هي: تهيئة الطباعة ومدير الملفات ومدير الخطوط النقطية وأداة الأوامر.

علامة تبويب الميزات

وظائف الطباعة

حالة الطباعة

الواجهة

إعداد الطباعة

(3) توفر مجموعة وظائف الطباعة الخيارات التالية:

الوصف	الوظيفة	Printer Function
معايرة المستشعر المحدد في حقل مستشعر الوسائط بمجموعة إعداد الطباعة	معايرة المستشعر	Calibrate Sensor
إعداد عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية والبوابة لشبكة الإنترنت المحمّلة	إعداد الإنترنت	Ethernet Setup
مزامنة ساعة الوقت الفعلي للطابعة مع جهاز الكمبيوتر	ساعة الوقت الفعلي (RTC)	RTC Setup
طباعة صفحة الاختبار	طباعة صفحة الاختبار	Print Test Page
إعادة ضبط الطباعة	إعادة ضبط الطباعة	Reset Printer
إعدادات المصنع الافتراضية	إعدادات المصنع الافتراضية	Factory Default
تنشيط وضع تقريب الطباعة.	تنشيط وضع تقريب الطباعة.	Dump Text
تجاهل برنامج AUTO.BAS الذي تم تنزيله	تجاهل AUTO.BAS	Ignore AUTO.BAS
طباعة صفحة تهيئة الطباعة	صفحة التهيئة	Configuration Page
تعيين كلمة مرور لحماية الإعدادات	إعداد كلمة المرور	Password Setup