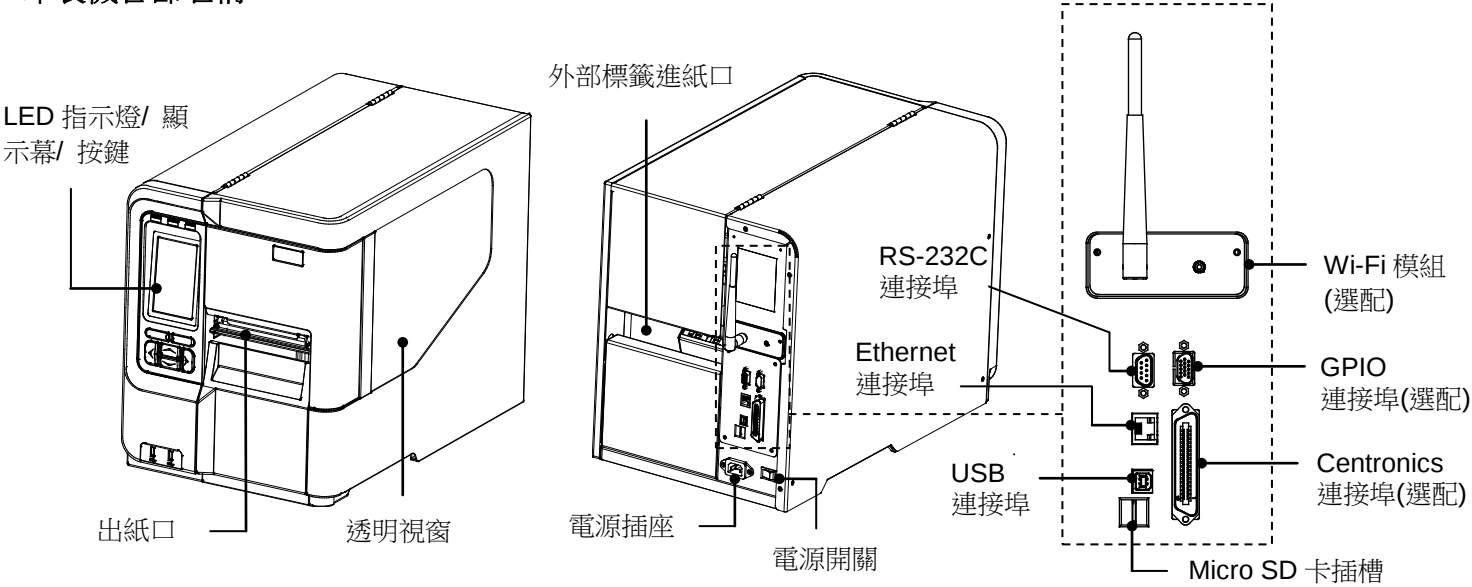
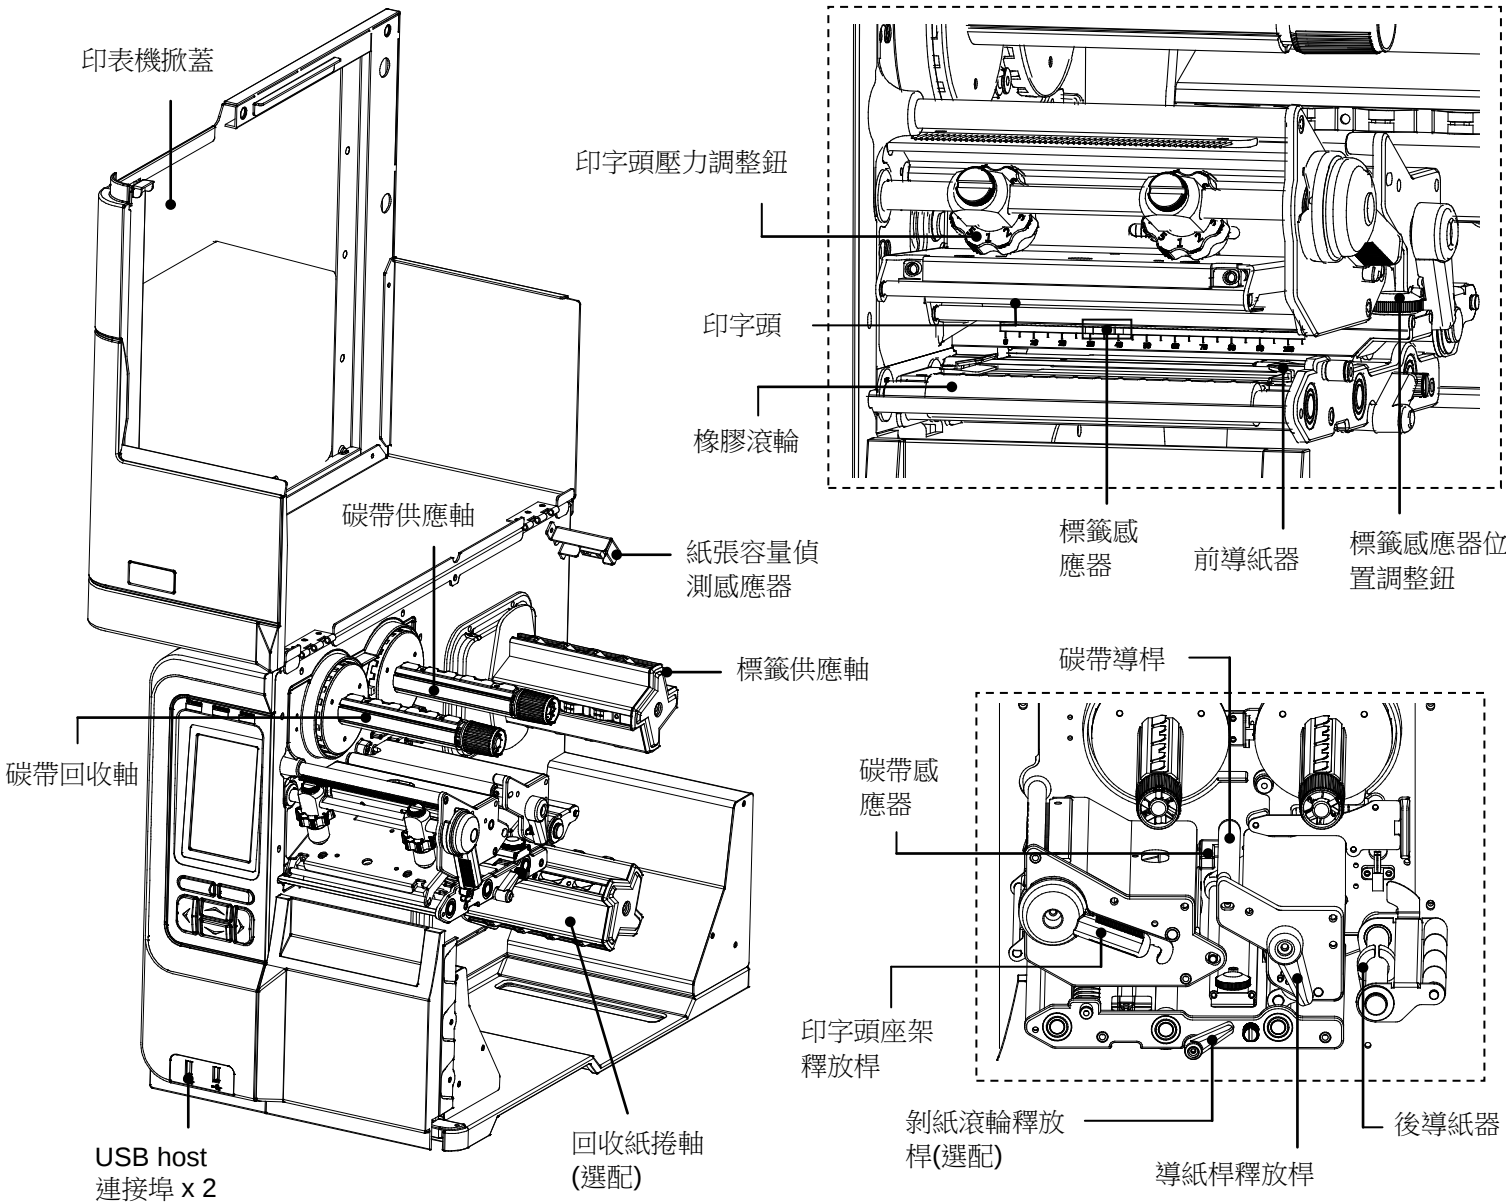


快速安裝指南

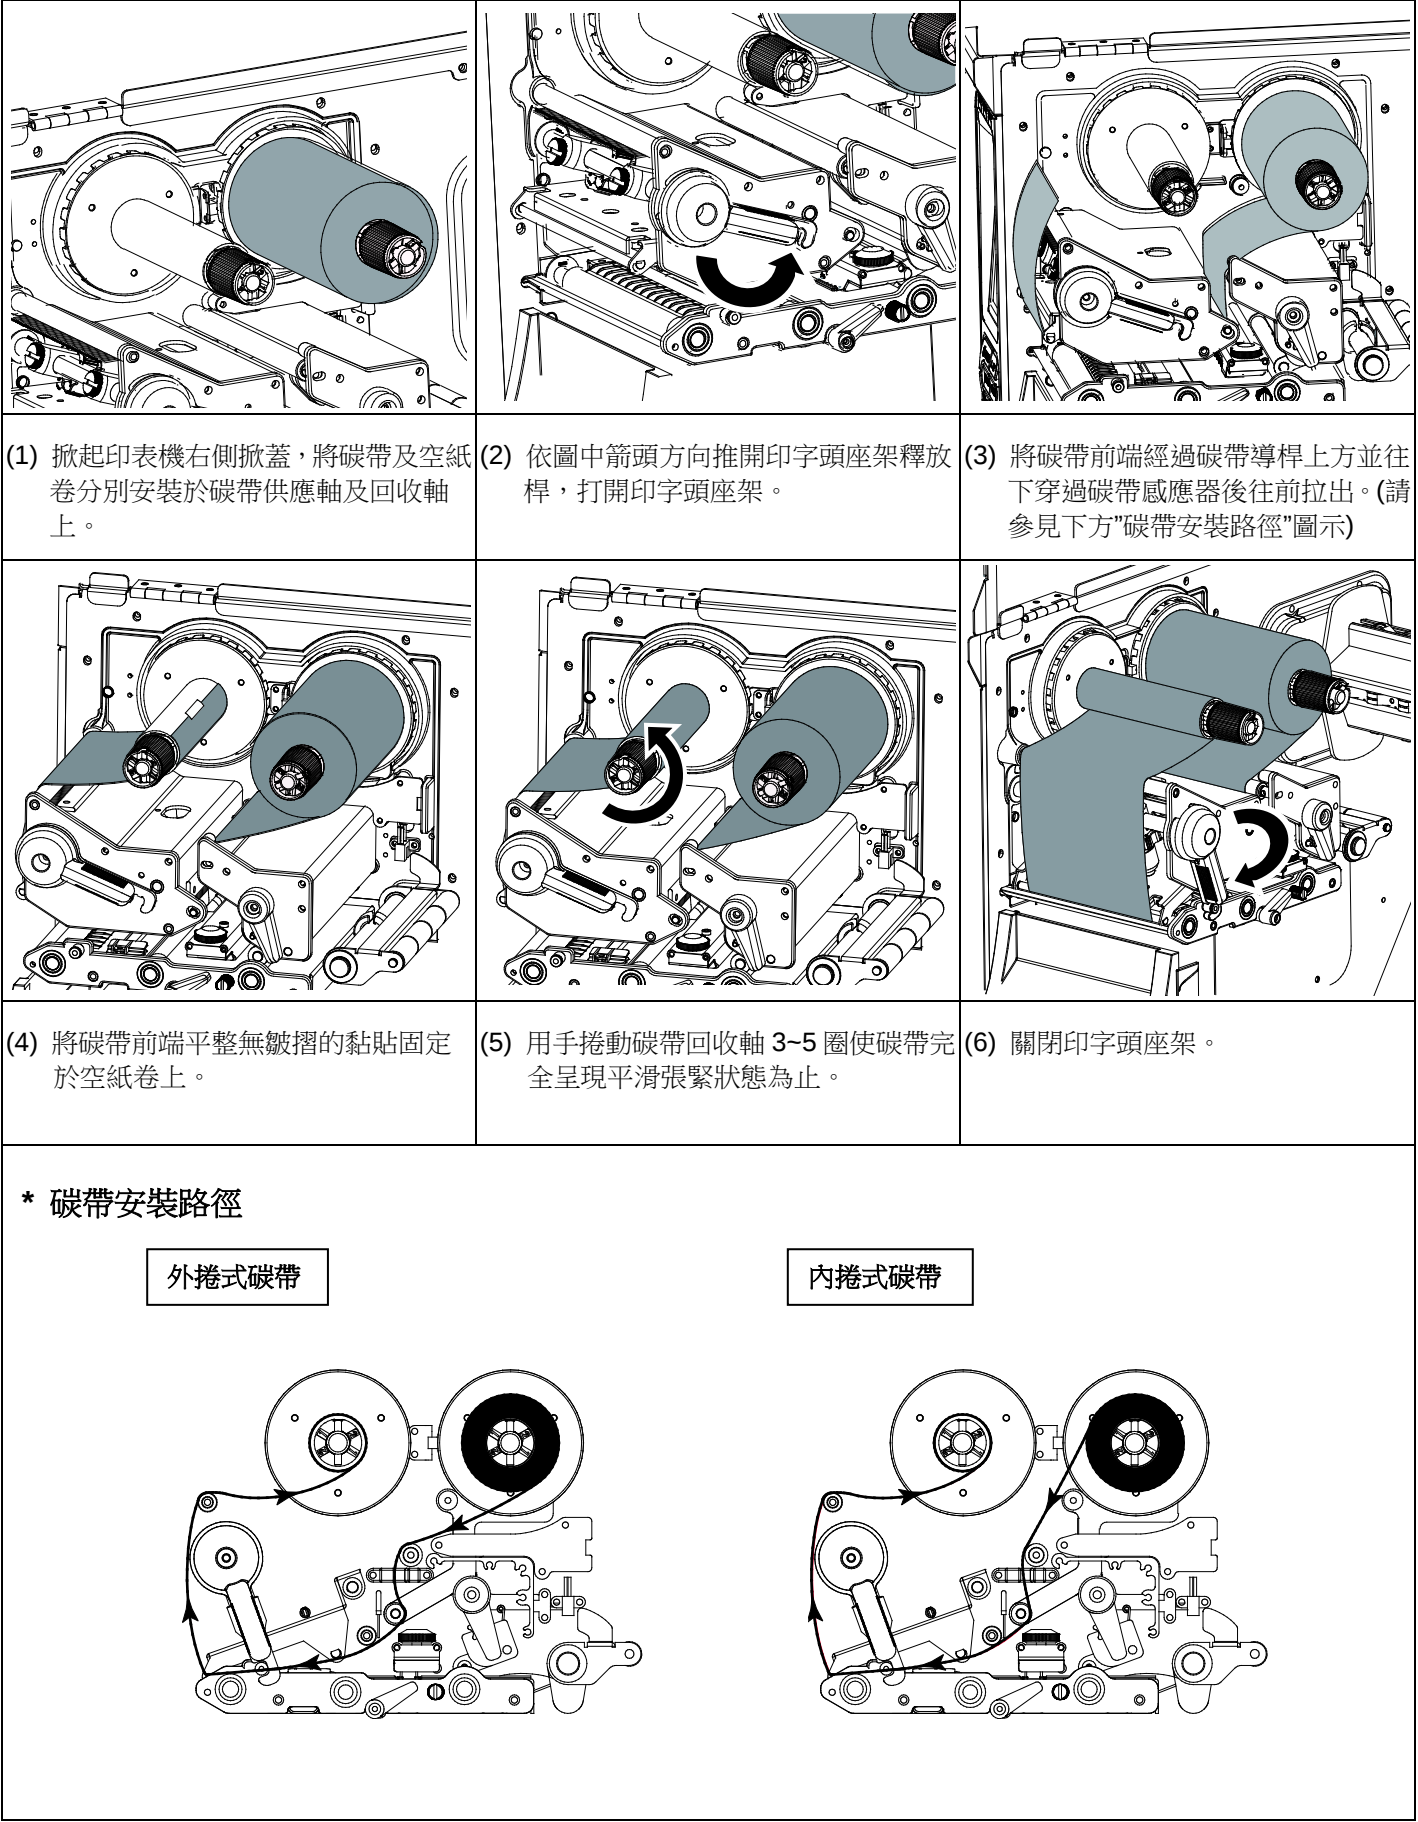
印表機各部名稱



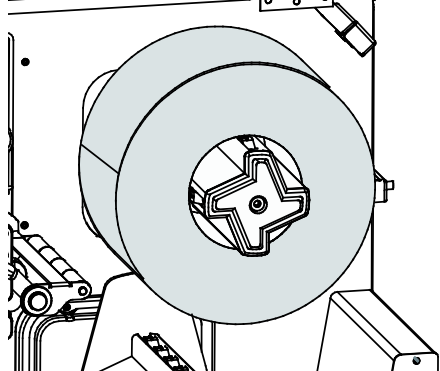
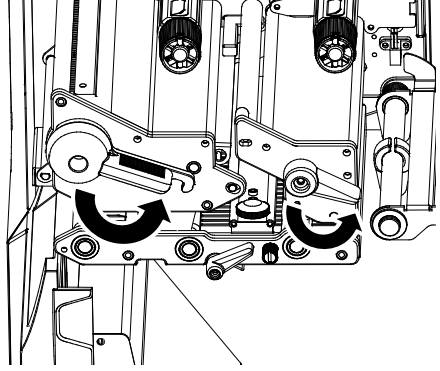
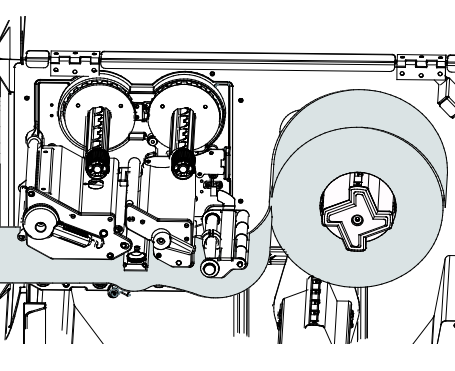
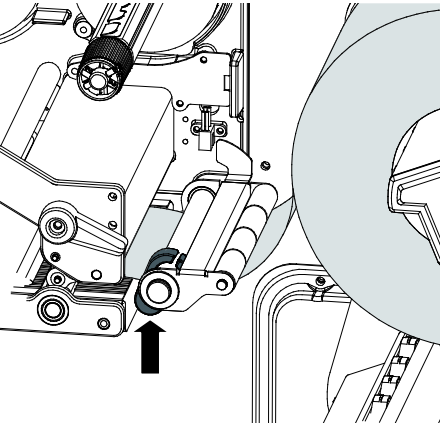
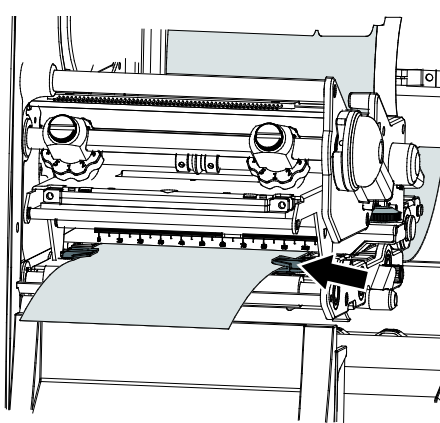
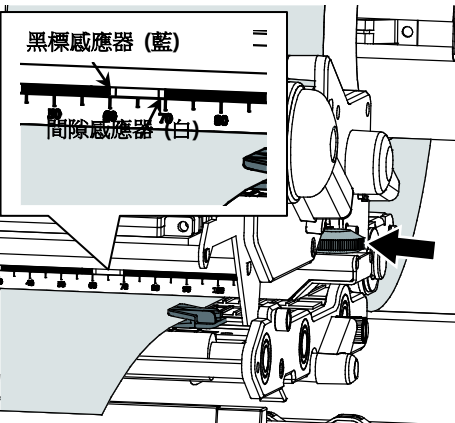
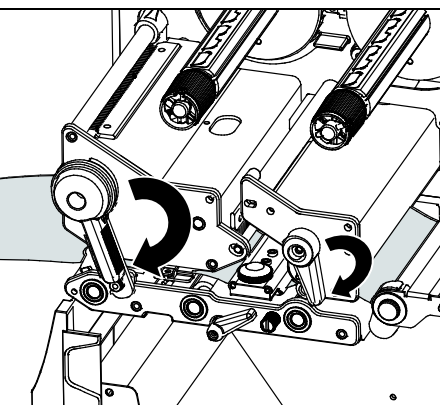
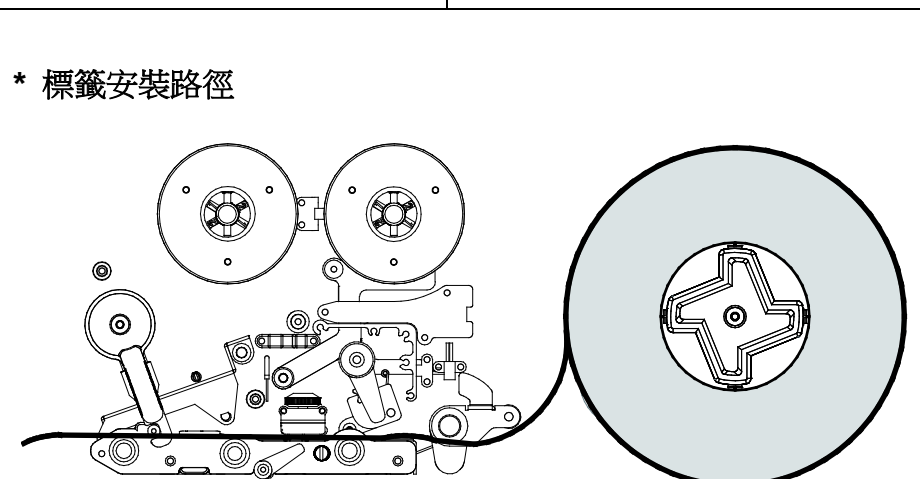
注意：
圖片中印表機的傳輸介面會依據您所購買的機種類型而有所差異，實際傳輸介面請參考產品型錄規格



安裝碳帶



安裝標籤

		
(1) 掀起印表機右側掀蓋，將標籤紙卷安裝於標籤供應軸。 注意：使用 1”~2.5” 的窄標籤，請安裝標籤固定檔板。	(2) 依圖中箭頭方向推開印字頭座架釋放桿和導紙桿釋放桿。	(3) 使標籤紙穿過標籤導紙桿，並使標籤紙通過標籤感應器，向印字頭出口拉出到橡膠滾輪位置。
		
(4) 調整後導紙器(綠色)，使其適於標籤寬度。	(5) 調整前導紙器(綠色)，使其適於標籤寬度。	(6) 旋轉標籤感應器位置調整鈕移動標籤感應器，確認紙張的間隙(或黑標)有經過該感應器。
	* 標籤安裝路徑 	
(7) 關閉印字頭座架釋放桿和導紙桿釋放桿。		
(8) 請依紙張類別設定適當的感應器類型並校正標籤感應器。(請參見本頁右側的“標籤感應器校正”方法) 注意：只要您更換不同類型的標籤紙，請再重新做一次感應器校正。		

控制面板

指示燈	狀態	指示	按鍵	功能
POWER	熄	印表機電源關閉		在螢幕底部的2側會有左右2個按鍵訊息，其顯示的指示即為此2顆複合鍵的功能。此複合鍵的功能是多樣地，請依螢幕的指示使用。
	亮	印表機電源開啟		
ON-LINE	亮	印表機在"Ready"狀態 暫停		此4顆方向鍵用於選取螢幕上的圖示(Icons)，選單中的選擇和導覽..等功能。
	閃爍	正在下載資料到印表機		
ERROR	熄	印表機在"Ready"狀態		
	亮	"印字頭座架釋放桿開啟" 或 "裁刀錯誤"		
	閃爍	"標籤用盡", "卡紙" 或 "碳帶用盡"		

標籤感應器校正

這項功能是用來校正標籤(間隙/黑標)感應器的靈敏度。當使用者更換新的標籤紙或將印表機初始化後，即可能需重新校正標籤紙感測器的強度。請參照下列步驟校正感應器。
1. 請確認已將碳帶及標籤卷裝妥，印字頭座架關閉。
2. 輕觸面板中 “感應器校正(Calibration)” 圖示。
3. 輕觸欲校正的感應器模式選項，印表機即會自動進行該模式標籤校正。

印表機初始化

印表機初始化會將印表機設定值回復到出廠預設值。請參照下列步驟初始化印表機。
1. 輕觸面板中 “選單(Menu)” 圖示進入功能設定選單。
2. 輕觸面板中 “ (Advanced)” 圖示進入此設定選單後輕觸 "印表機預設值(Initialization)" 選項。
3. 輕觸面板中 “是(Yes)” 項目進行印表機初始化。

自測功能

在自我測試功能中，可用來檢查印字頭的列印品質及列印出印表機的內部設定。請參照下列步驟印出印表機的自我測試值。
1. 請確認已將碳帶及標籤卷裝妥，印字頭座架關閉。
2. 輕觸面板中 “選單(Menu)” 圖示進入功能設定選單。
3. 輕觸面板中 “印表機診斷(Diagnostic)” 圖示進入此設定選單後輕觸 "列印設定組態 Print Config." 執行自測功能。

- * 若您需要更詳盡的印表機操作資訊，請參照軟體光碟片中的使用手冊。
- * 機種規格，配件，零件及程式內容以實機為主，如有變更，恕不另行通知。