


クイックインストールガイド

プリンタ概要

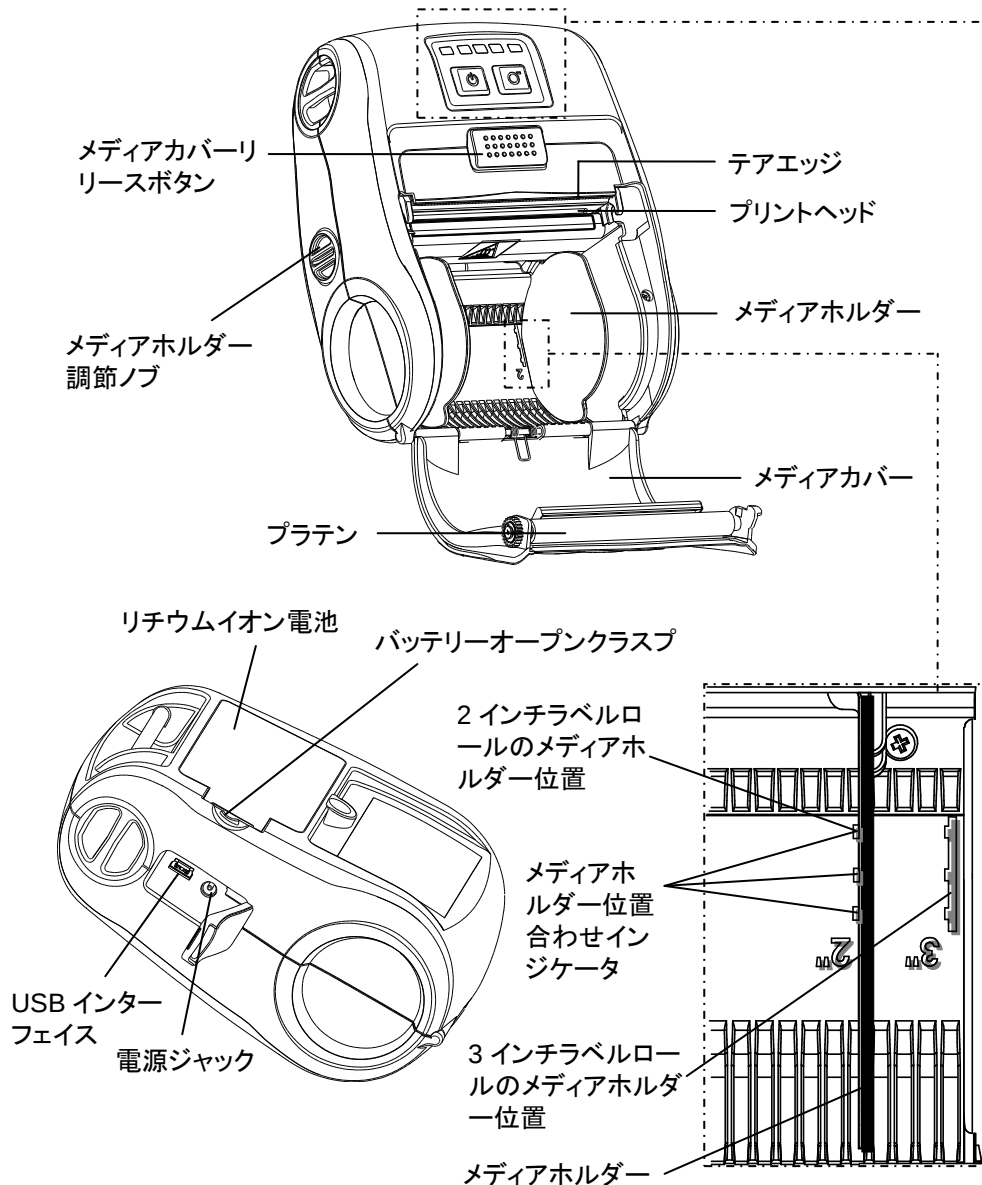

プリンタステータス
LED インジケータ

バッテリー充電レベル LED インジケータ

バッテリーステータス
LED インジケータ

ワイヤレスステータス
LED インジケータ

フィードボタン

電源オン/オフボタン


LED 表示とキー

LED	ステータス	表示
プリンタステータス LED インジケータ	オフ	プリンタ準備完了
	緑(点滅)	プリンタが一時停止中です
	赤(点灯)	メディアカバーが開いています
	赤(点滅)	プリンタエラー
バッテリーステータス LED インジケータ	緑(点滅)	バッテリーを充電してください
	黄色(点灯)	バッテリー充電中
バッテリー充電レベル LED インジケータ	緑(点灯)	満充電
		2/3 充電レベル
		1/3 充電レベル
ワイヤレスステータス LED インジケータ	青(点灯)	ワイヤレスデバイスは準備ができています
	青(点滅)	ワイヤレスデバイスは通信中です

キー	機能
	1. 2-3 秒間押したままにして、プリンタの電源を入れます。 2. 2-3 秒間押したままにして、プリンタの電源を切ります。
	1. 準備ステータス: 1 つのラベルをフィード 2. 印刷ステータス: 印刷ジョブの一時停止

注記: ワイヤレスデバイスはオプションです。

メディアの取り付け

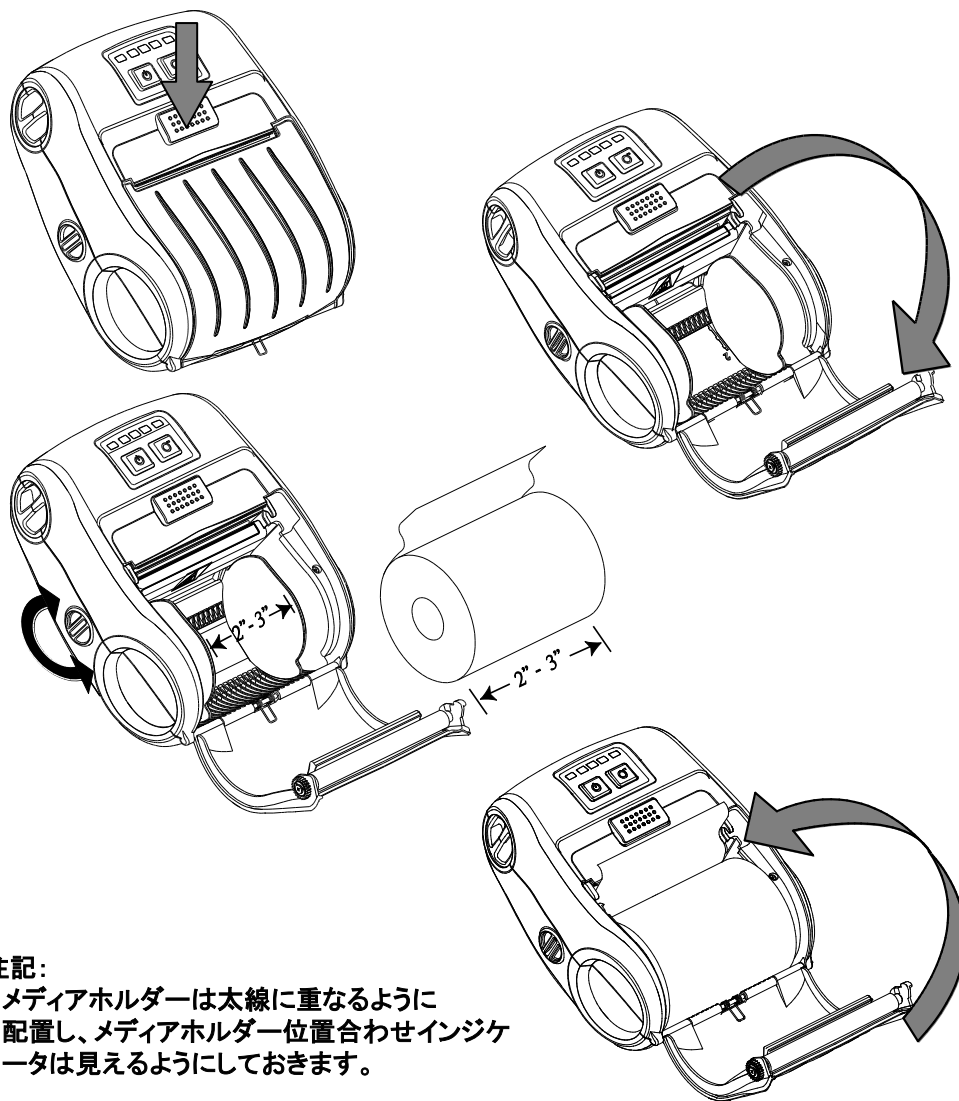


注記:


メディアホルダーは太線に重なるように配置し、メディアホルダー位置合わせインジケータは見えるようにしておきます。

- * 本プリンタの詳細情報および機能については、CD ディスク内の「取扱説明書」をご覧ください。
- * 仕様、アクセサリ、部品およびプログラムは事前の通知なしに変更されることがあります。

バッテリーの取り付け

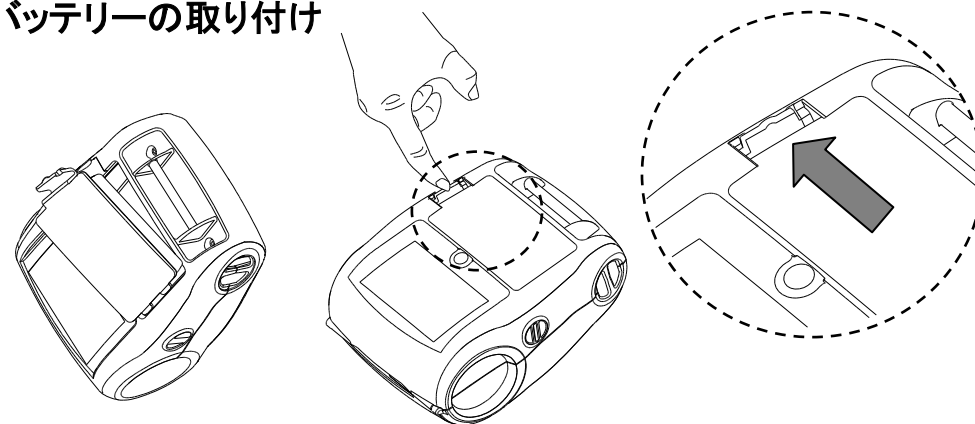

バッテリーの充電

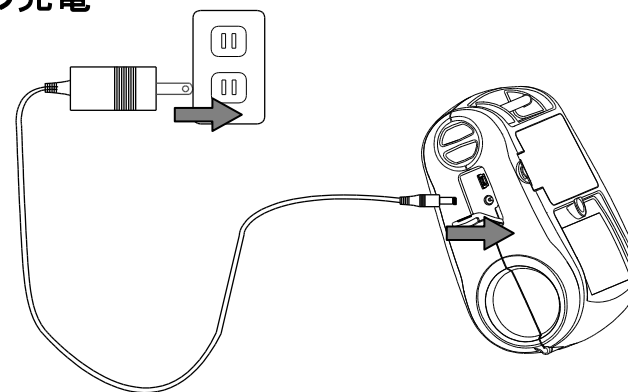

ベルトクリップの取り付け

