


クイックインストールガイド


プリンタ概要

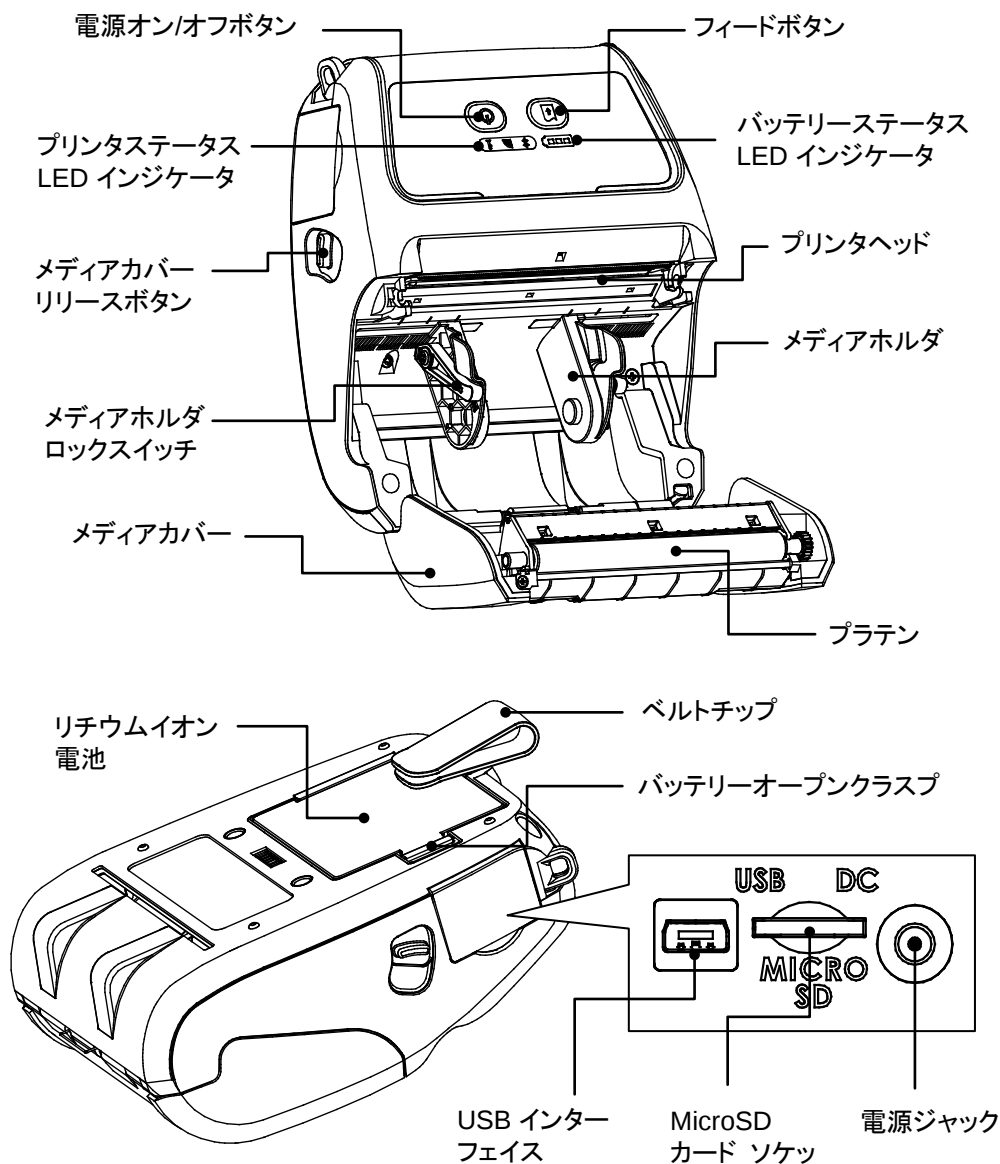


キーおよび LED 表示

キー	機能	
	- 2~3 秒間長押しして、プリンタの電源を入れます。 - 2~3 秒間長押しして、プリンタの電源を切ります。	
	- 準備完了ステータス: ラベルをひとつフィードします - 印刷ステータス: 印刷ジョブを一時停止します	
LED	ステータス	表示
	緑 (点灯)	フル充電
	緑 (点灯)	2/3 充電レベル
	緑 (点灯)	1/3 充電レベル
	緑 (点滅) 黄 (点灯)	低バッテリー バッテリーは充電中です
	青 (点灯)	Bluetooth デバイスは準備ができています
	青 (点滅)	Bluetooth デバイスは通信しています
	青 (点灯)	Wi-Fi デバイスは準備ができています
	青 (点滅)	Wi-Fi デバイスは通信しています
注記: Wi-Fi デバイスはオプションです。		
	オフ	プリンタ準備完了
	緑 (点滅)	- プリンタが一時停止中です - プリンタはデータをダウンロード中です
	赤 (点灯)	- メディアカバーが開いています - メモリが不足しています
	赤 (点滅)	- 用紙なし - 紙詰まり


ベルトクリップおよびバッテリーの取り付け

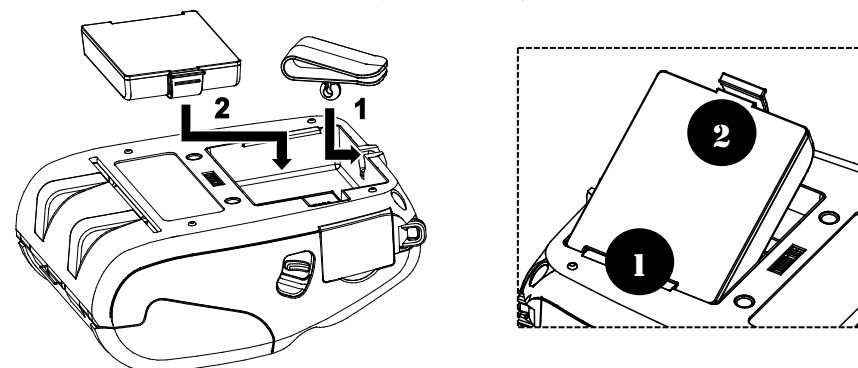


メディアの取り付け

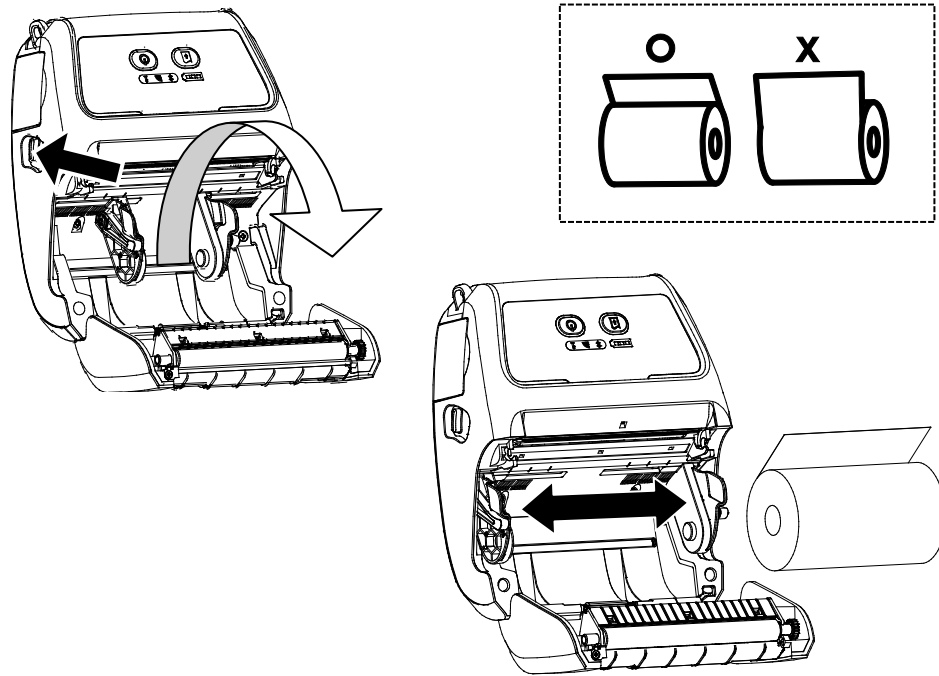

バッテリーの充電

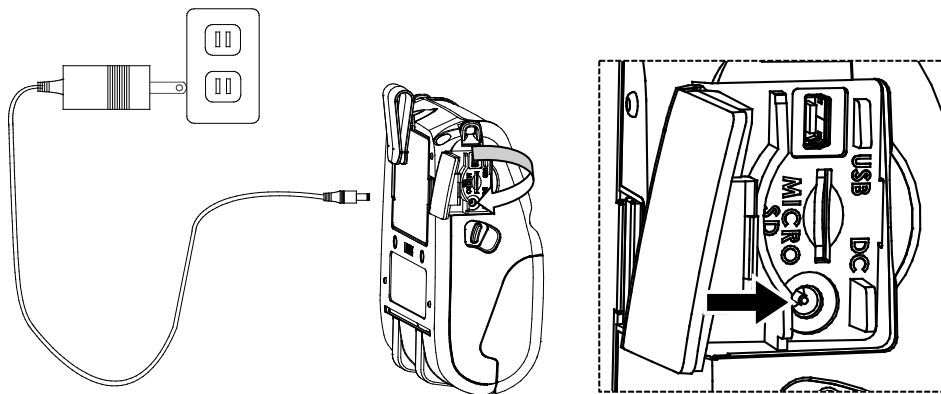

ピールオフモードでのメディアの取り付け

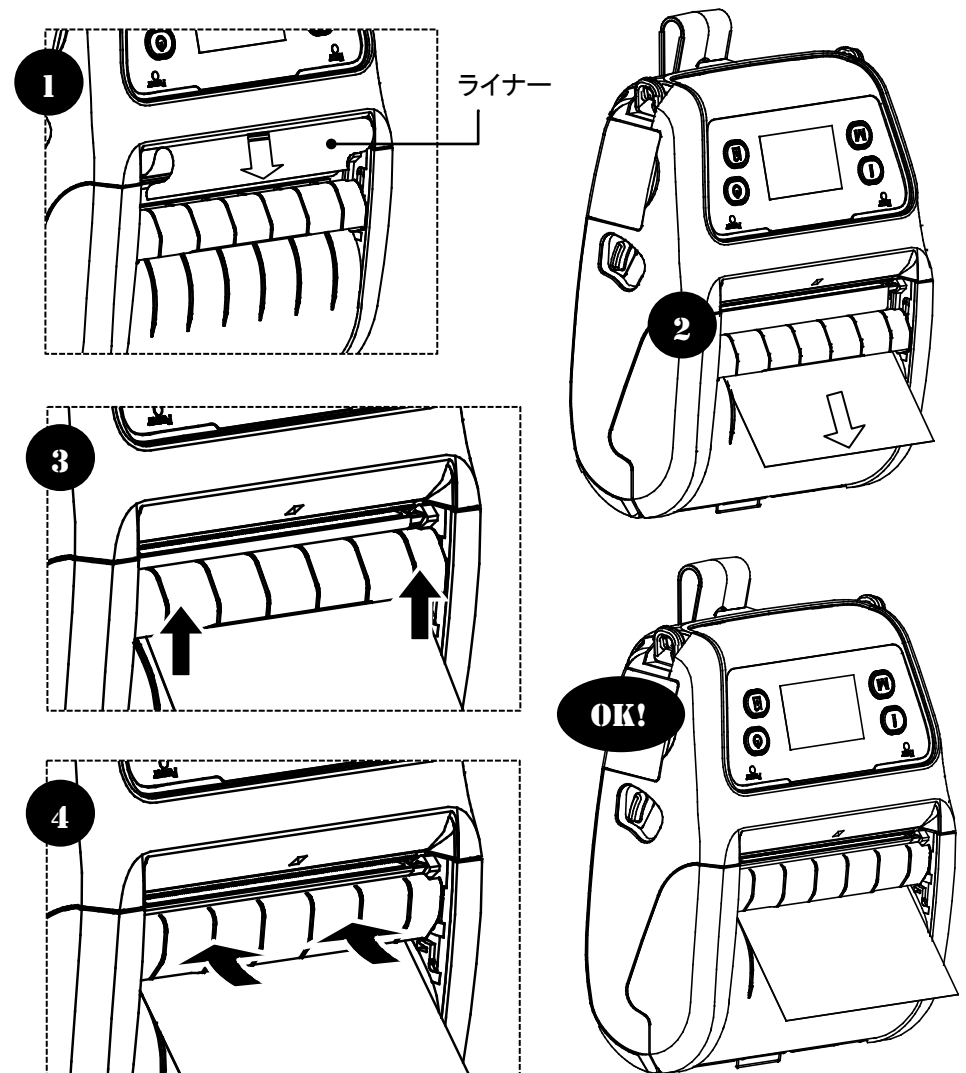

- * 本プリンタの詳細情報および機能については、CD ディスク内の「取扱説明書」をご覧ください。
- * 仕様、アクセサリ、部品およびプログラムは事前の通知なしに変更されることがあります。