



クイックインストールガイド


プリンタ概要

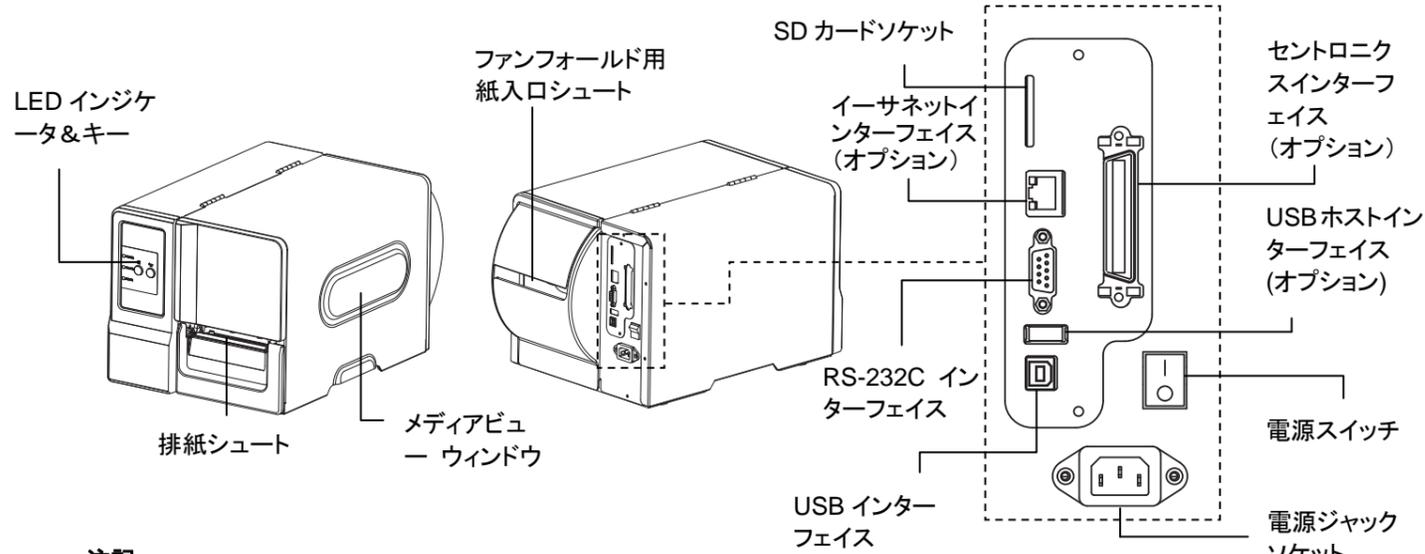


注記:
このインターフェイス画像は参照用です。インターフェイスの可用性については製品仕様をご覧ください。

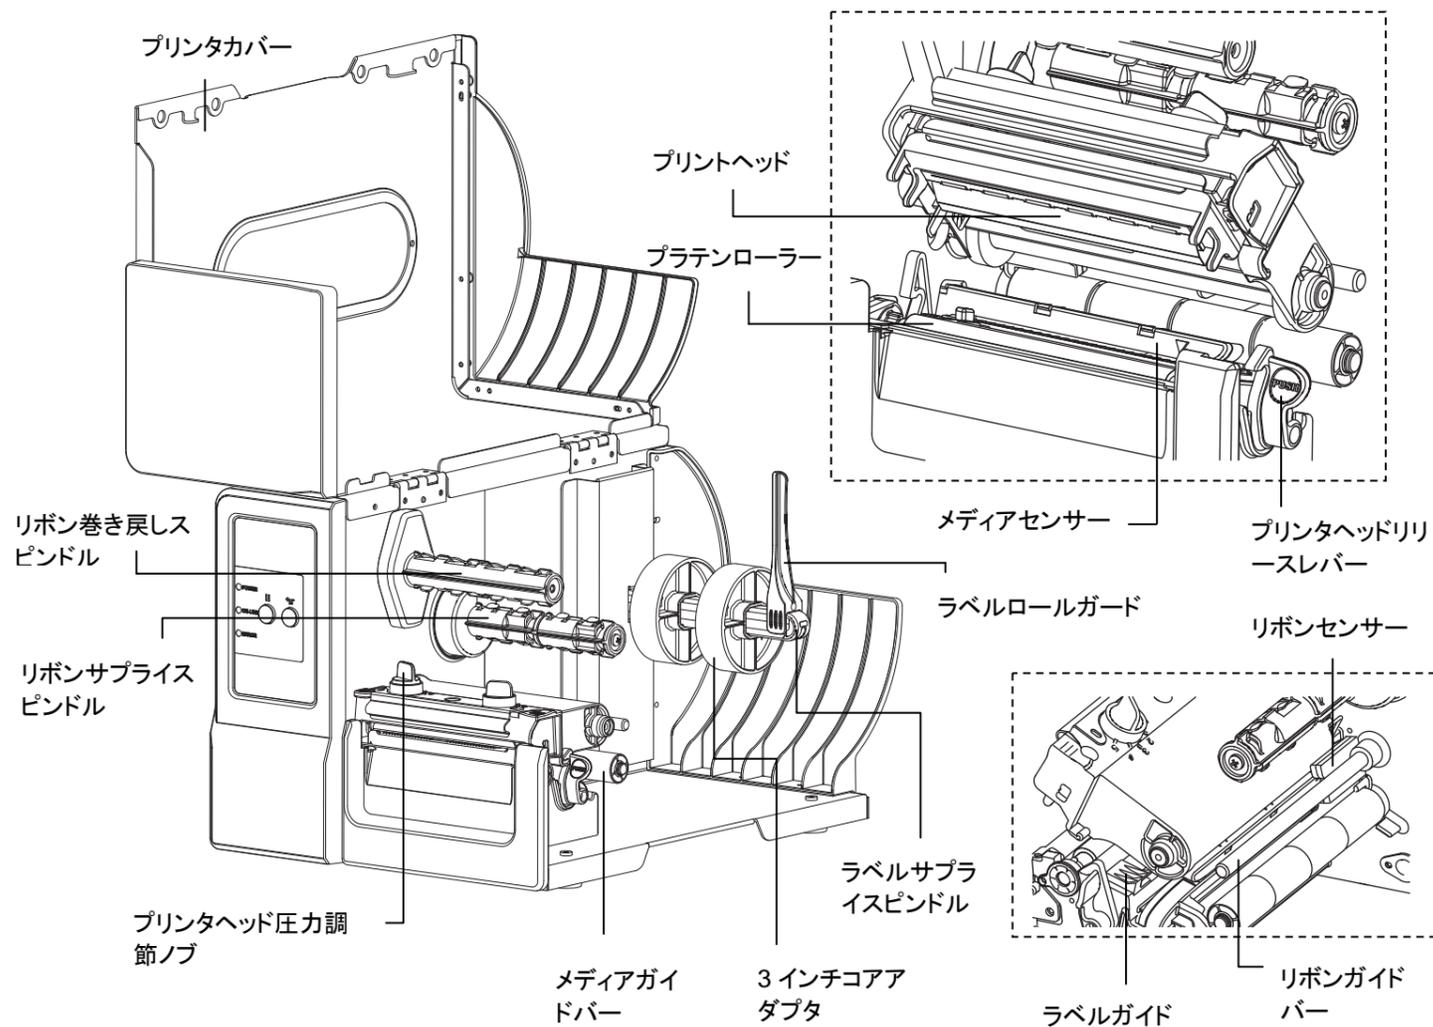

リボンの取り付け

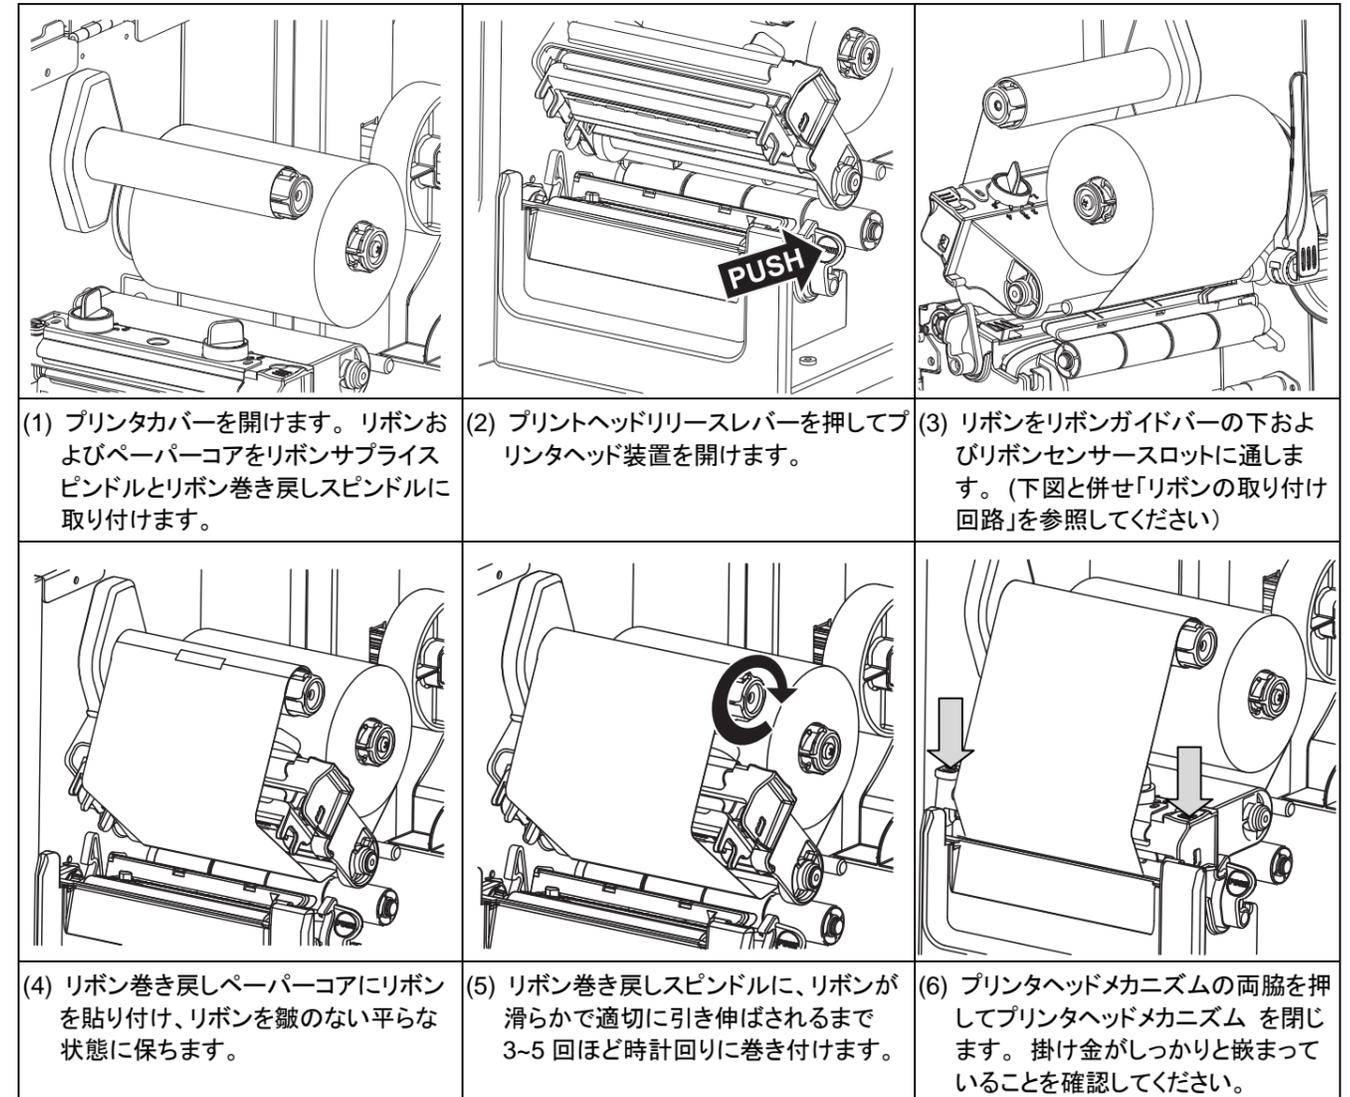

* リボンの取り付け経路

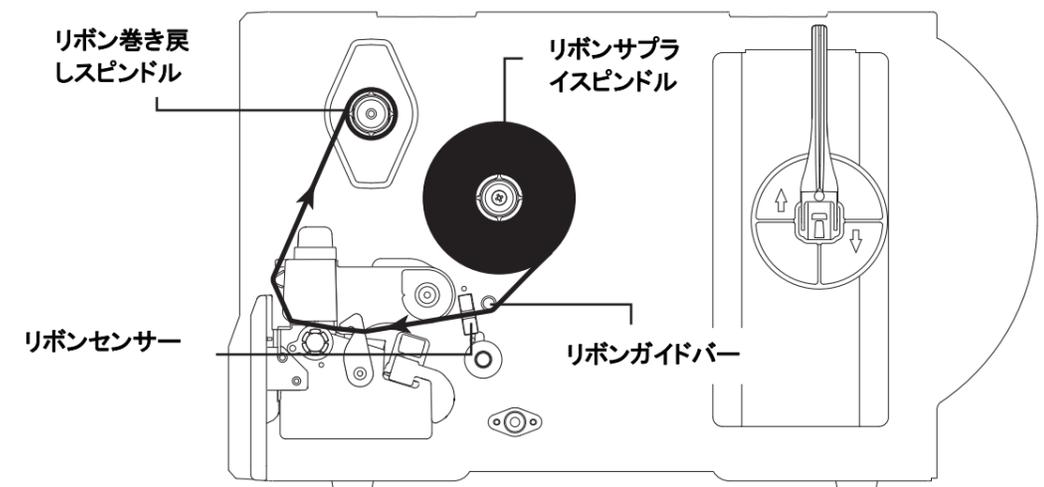

メディアの 取り付け

(1) プリンタカバーを開けます。ラベルロールガードを水平方向にラベルスピンドルの終わりまで動かし、そこでラベルロールガードを反転します。(ペーパーコアが1インチの場合、ラベルサプライから3インチコアアダプタを取り外してください)

(2) ラベルサプライスピンドル上にメディアアロールを置きます。ラベルロールガードを跳ね上げます。(3インチコアアダプタをスピンドルに挿入する場合は、下図の矢印の方向にご注意ください)


(3) プリントヘッドリリースレバーを押し、プリンタヘッドメカニズムを開けます。

(4) ラベルロールの先端をメディアセンサー、そしてメディアガイドバーに通して引き出し、続いてラベルの先端をプラテンローラー上に配置します。(下図と併せて「メディアの取り付け回路」を参照してください)

(5) ラベルガイドをラベルの幅に合わせて調整します。

(6) プリンタヘッドメカニズムの両脇を押し、プリンタヘッドメカニズムを閉じます。留め金がしっかり嵌まっていることを確認します。

* メディアの取り付け経路

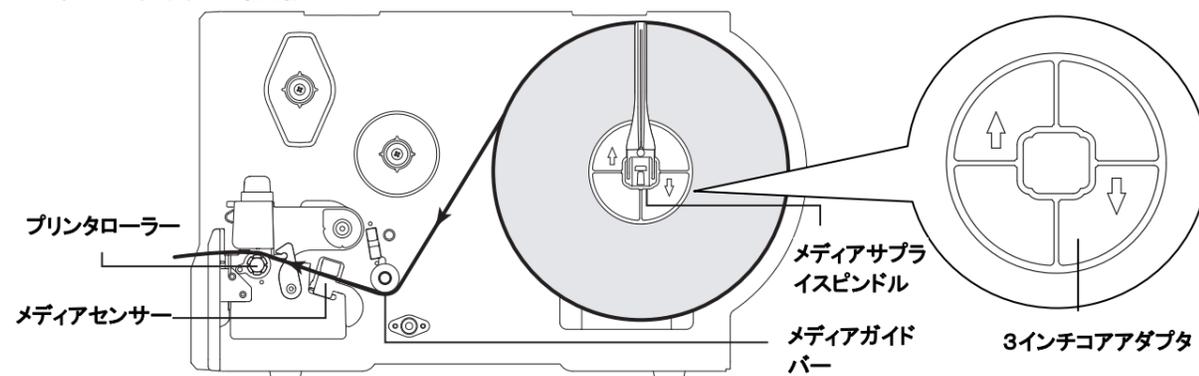


(7) メディアセンサーの種類をセットし、選択したセンサーを校正します。(見開きページの「診断ツール」を参照の上、センサーを校正してください)
注記: メディアを変更する時は、ギャップ/ブラックマークのセンサーを再校正してください。センサー位置はセンサーハウジングの三角型の印 ▽ で示されています。

*本プリンタの詳細情報および機能については、CD ディスク内の「取扱説明書」をご覧ください。

*仕様、アクセサリ、部品およびプログラムは事前の通知なしに変更されることがあります。

コントロールパネル

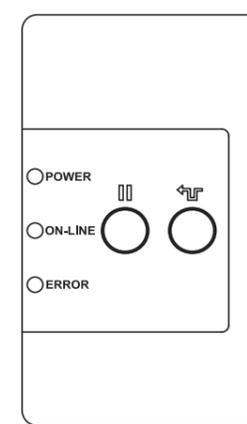

LED	ステータス	表示
付属電源アダプタ	オフ	プリンタの電源オフ
	オン	プリンタの電源オン
オンライン	オン	プリンタ準備完了
	点滅中	プリンタが一時停止中です プリンタはデータをダウンロード中です
エラー	オフ	プリンタ準備完了
	オン	キャリッジが開いているか、あるいはカッターエラー
	点滅中	紙がないか、紙詰まり、あるいはリボンがありません

キー	機能
	一時停止キー: 印刷を一時停止するか、再開します
	排紙キー: ラベルをひとつ進めます

診断ツール

TSC の診断ユーティリティは、ユーザーがプリンタの設定や状態の検索、プリンタ設定の変更、グラフィックやフォント、ファームウェアのダウンロード、プリンタのビットマップフォントの作成、追加のコマンドのプリンタへの送信などを実行できる機能をまとめた統合ツールです。この強力なツールにより、ユーザーはプリンタのステータスや設定を瞬時に確認できるため、問題点のトラブルシューティングが容易になります。

診断ツールの開始:

- 診断ツールアイコン () をダブルクリックすると、ソフトウェアが起動します。
- 診断ユーティリティには 4 つの機能 (Printer Configuration (プリンタ構成)、File Manager (ファイルマネージャー)、Bitmap Font Manager (ビットマップフォントマネージャー)、Command Tool (コマンドツール)) が含まれます。

機能タブ
プリンタ機能
プリンタのステータス
インターフェイス
プリンタの設定

(3) Printer Functions (プリンタ機能) グループには、次のオプションがあります:

	機能	説明
Printer Function	Calibrate Sensor	Printer Setup (プリンタの設定) グループメディアセンサー欄に指定されたセンサーを校正します
Calibrate Sensor	Ethernet Setup	IP アドレス、サブネットマスク、オンボードのイーサネット用ゲートウェイを設定します
Ethernet Setup	RTC Setup	プリンタのリアルタイムクロックと PC を同期します
RTC Setup	Print Test Page	テストページを印刷します
Print Test Page	Reset Printer	プリンタを再起動します
Reset Printer	Factory Default	プリンタを初期化し、設定を工場出荷時のデフォルト値に復元します。
Factory Default	Dump Text	プリンタダンプモードを起動します。
Dump Text	Ignore AUTO.BAS	ダウンロードされた AUTO.BAS プログラムを無視します
Ignore AUTO.BAS	Configuration Page	プリンタ構成を印刷します
Configuration Page	Password Setup	設定を保護するためにパスワードを設定
Password Setup		