



クイックインストールガイド


プリンタ概要

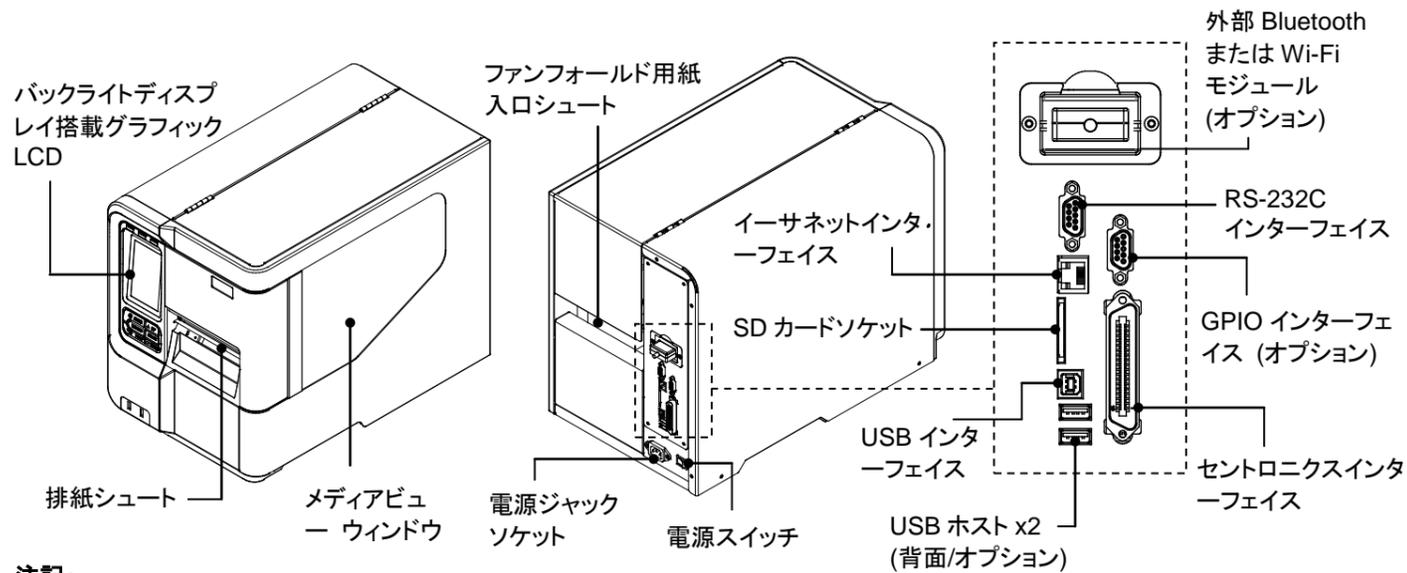

注記:
このインターフェイス画像は参照用です。インターフェイスの可用性については製品仕様をご覧ください。

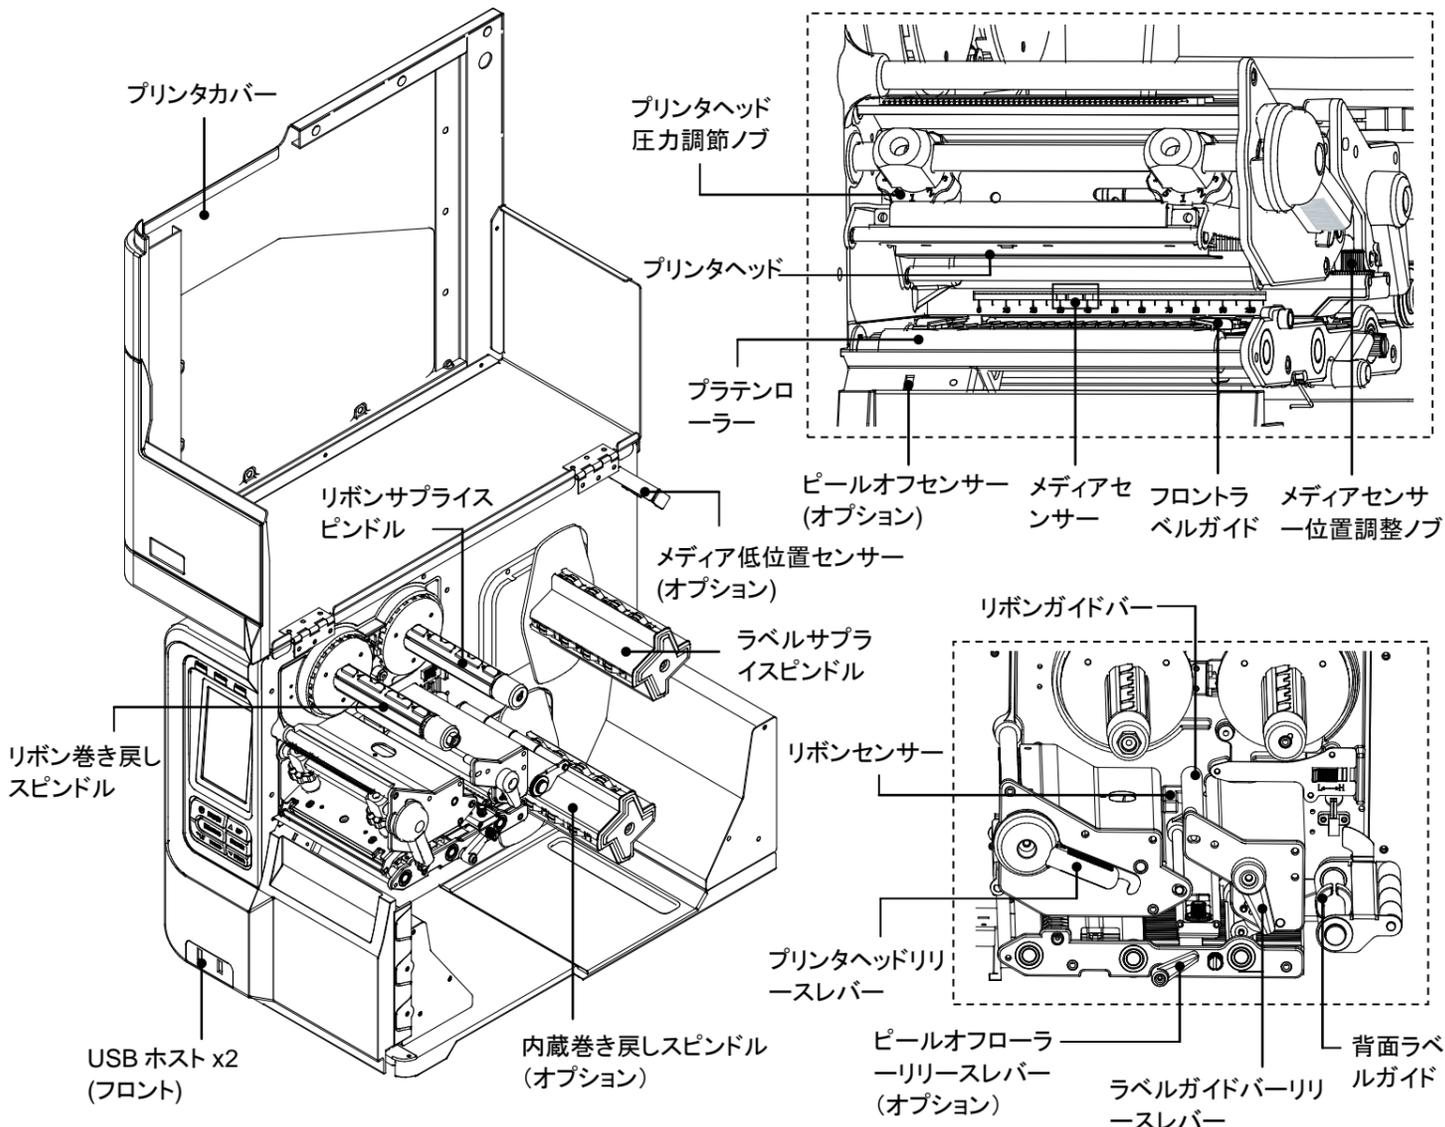


リボンの装着

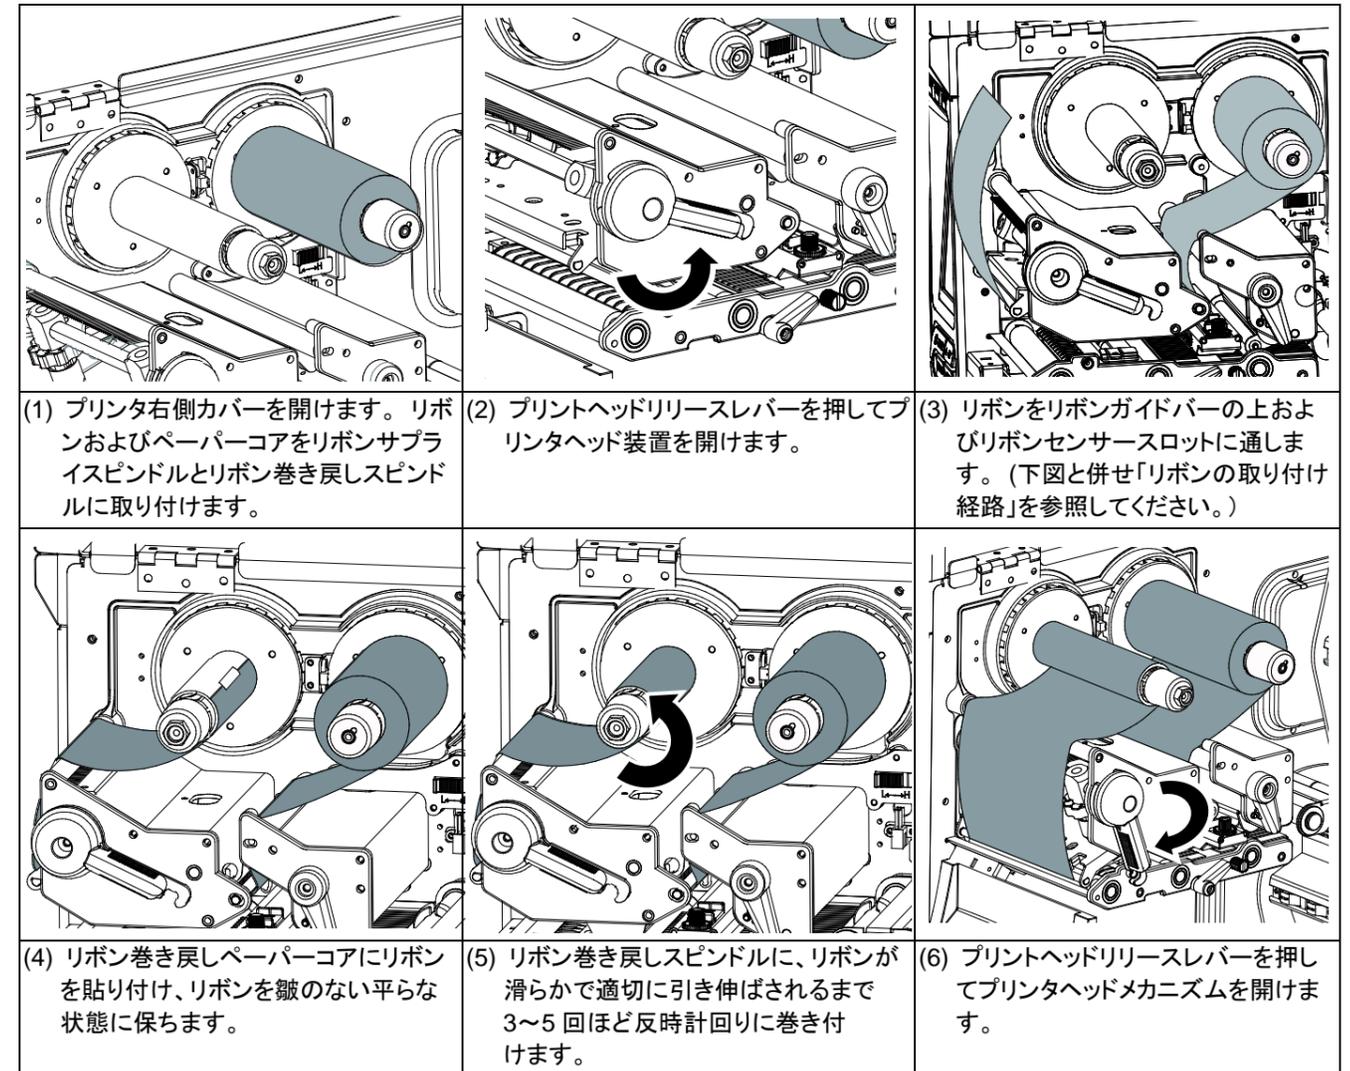


* リボンの取り付け経路

インク面外巻き

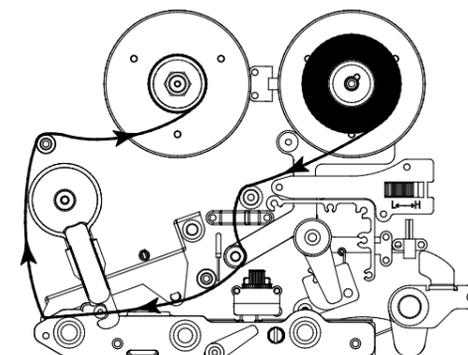

インク面内巻き

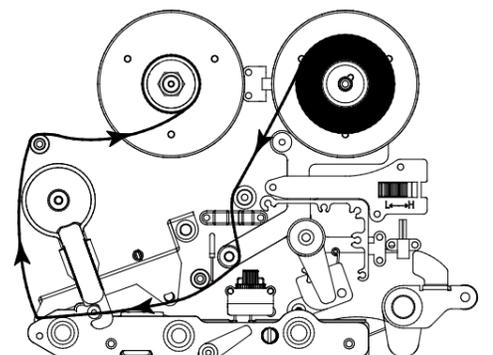


メディアの取り付け

<p>(1) プリンタ右側カバーを開けます。ラベルサプライスピンドル上にメディアロールを置きます。</p>	<p>(2) メディアを取り付けるために、プリントヘッドリリースレバーおよびラベルガイドバーリリースレバーを押し開きます。</p>	<p>(3) ラベルロールの先端をメディアセンサー、そしてメディアガイドバーに通して引き出し、続いてラベルの先端をプラテンローラー上に配置します。</p>
<p>(4) 背面ラベルガイド(緑)をラベルの幅に合わせて調整します。</p>	<p>(5) フロントラベルガイド(緑)をラベルの幅に合わせて調整します。</p>	<p>(6) メディアセンサー位置調整ノブを調整することでメディアセンサーを移動し、ギャップ/ブラックマークセンサーが、通過しセンサーが反応する位置にメディアギャップあるいはブラックマークが位置するようにしてください。</p>
	<p>* メディアの取り付け経路</p>	
<p>(7) プリントヘッドリリースレバーおよびラベルガイドバーリリースレバーを閉じます。</p>	<p>(8) メディアセンサーの種類をセッとし、選択したセンサーを校正します。(見開きページの「メディアセンサーの校正」を参照の上、センサーを校正してください。) 注記: メディアを変更する時は、ギャップ/ブラックマークのセンサーを再校正してください。</p>	

*本プリンタの詳細情報および機能については、CD ディスク内の「取扱説明書」をご覧ください。
 * 仕様、アクセサリ、部品およびプログラムは事前の通知なしに変更されることがあります。

コントロールパネル

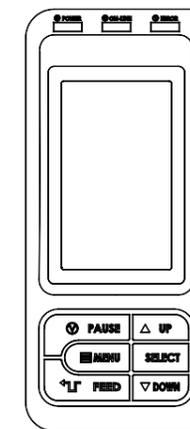

LED	ステータス	表示
付属電源アダプタ	オフ	プリンタの電源オフ
	オン	プリンタの電源オン
オンライン	オン	プリンタ準備完了
	点滅	プリンタが一時停止中です プリンタはデータをダウンロード中です
エラー	オフ	プリンタ準備完了
	オン	キャリッジが開いているか、あるいはカッターエラー
	点滅	紙がないか、紙詰まり、あるいはリボンがありません

キー	機能
一時停止	印刷処理を一時停止/再開します
メニュー	1. メニューに入ります 2. メニューを終了、あるいは設定をキャンセルし前のメニューに戻ります
フィード	ラベルをひとつ進めます
上へ	メニューリストをスクロールアップします
選択	カーソルが置かれているオプションを確定/選択します
下へ	メニューリストをスクロールダウンします

メディアセンサー校正

このユーティリティは、メディアセンサーの感度を校正します。メディアセンサーは、ラベルメディアを変更した場合、またプリンタの初期化の後には常に行ってください。
 以下のステップにしたがってメディアセンサーを校正してください。

手順1: (キーを使用)

- リボンおよびラベルメディアが、上記のように正しく取り付けられていることを確認します。
- 「メニュー」ボタンを押し、「選択」ボタンを押して、メインメニューに入ります。
- 「上へ」または「下へ」ボタンを押して、「センサー」オプションを選択し、「選択」ボタンを押して、このオプションに入ります。
- 「上へ」または「下へ」ボタンを押して、センサータイプを選択し、「選択」ボタンを押して、このオプションの設定リストに入ります。
- 「上へ」または「下へ」ボタンを押して、「自動」アイテムを選択し、「選択」ボタンを押して、選択したメディアセンサーを自動的に校正します。

手順2: (タッチディスプレイを使用)

- リボンおよびラベルメディアが、上記のように正しく取り付けられていることを確認します。
- 「校正」アイコンをタップして、「センサー」オプションに入り、センサータイプをタップします。
- 「自動」アイテムをタップして、選択したメディアセンサーを自動的に校正します。

プリンタの初期化

プリンタ初期化は、プリンタ設定をデフォルト状態に戻します。以下のステップにしたがってプリンタを初期化してください。

手順1: (キーを使用)

- 「メニュー」ボタンを押し、「選択」ボタンを押して、メインメニューに入ります。
- 「上へ」または「下へ」ボタンを押して、「サービス」オプションを選択し、「選択」ボタンを押して、このオプション設定リストに入ります。
- 「上へ」または「下へ」ボタンを押して、「初期化」アイテムを選択し、「選択」ボタンを押して、プリンタ設定を初期設定に戻します。

手順2: (タッチディスプレイを使用)

- 「メニュー」アイコンをタップして、メインメニューに入り、「1/2」アイコンをタップし、次ページに入ります。
- 「サービス」アイコンをタップして、この設定リストに入り、「初期化」アイテムをタップし、プリンタ設定を処理設定に戻します。

プリンタセルフテスト

セルフテスト印刷は、プリンタヘッドのヒーター要素に損傷がないかを確認し、また現在のプリンタ構成を表示するのに使用します。以下のステップにしたがってプリンタセルフテストを実行してください。

手順1: (キーを使用)

- リボンおよびラベルメディアが、上記のように正しく取り付けられていることを確認します。
- 「メニュー」ボタンを押し、「選択」ボタンを押して、メインメニューに入ります。
- 「上へ」または「下へ」ボタンを押して、「診断」オプションを選択し、「選択」ボタンを押して、このオプション設定リストに入ります。
- 「上へ」または「下へ」ボタンを押して、「印刷構成」アイテムを選択し、「選択」ボタンを押して、セルフテストページを印刷します。

手順2: (タッチディスプレイを使用)

- リボンおよびラベルメディアが、上記のように正しく取り付けられていることを確認します。
- 「メニュー」アイコンをタップして、メインメニューに入り、「1/2」アイコンをタップし、次ページに入ります。
- 「診断」アイコンをタップして、この設定リストに入り、「印刷構成」アイテムをタップして、セルフテストページを印刷します。