



クイックインストールガイド


プリンタ概要

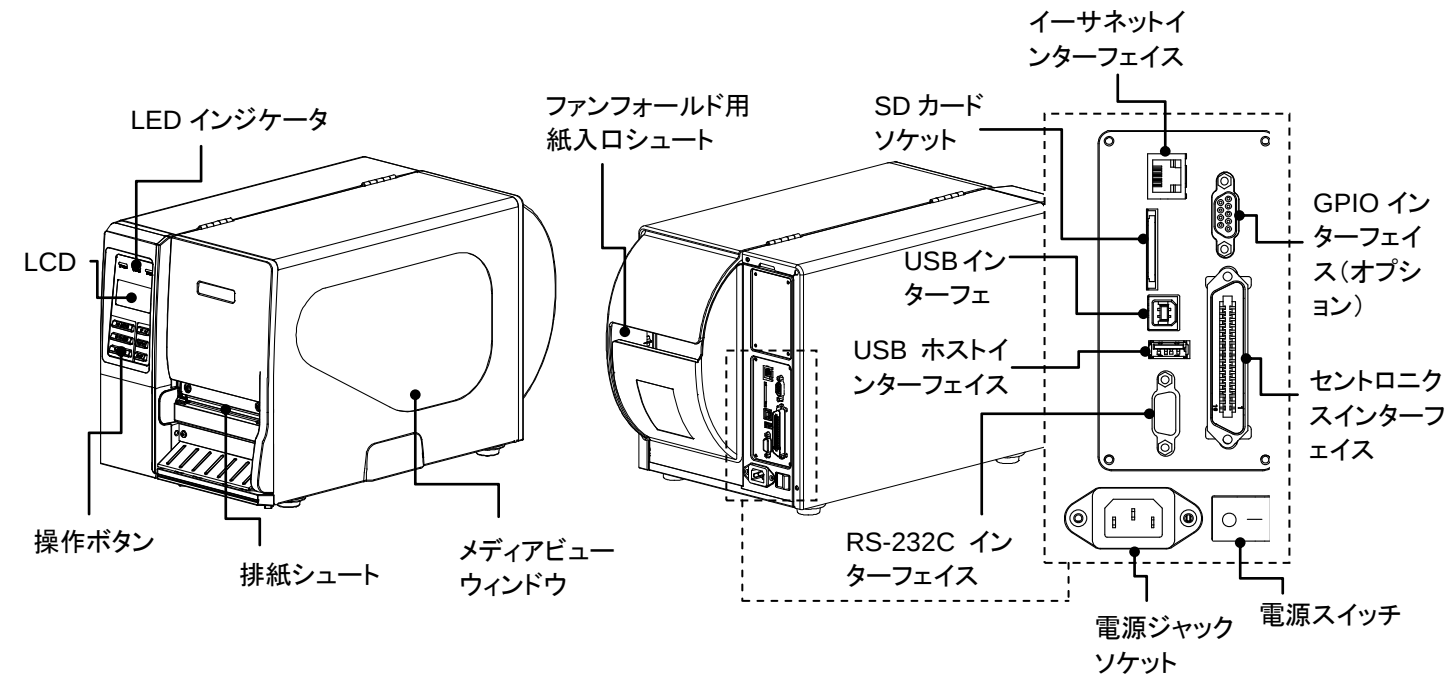


注記: このインターフェイス画像は参照用です。インターフェイスの可用性については製品仕様をご覧ください。

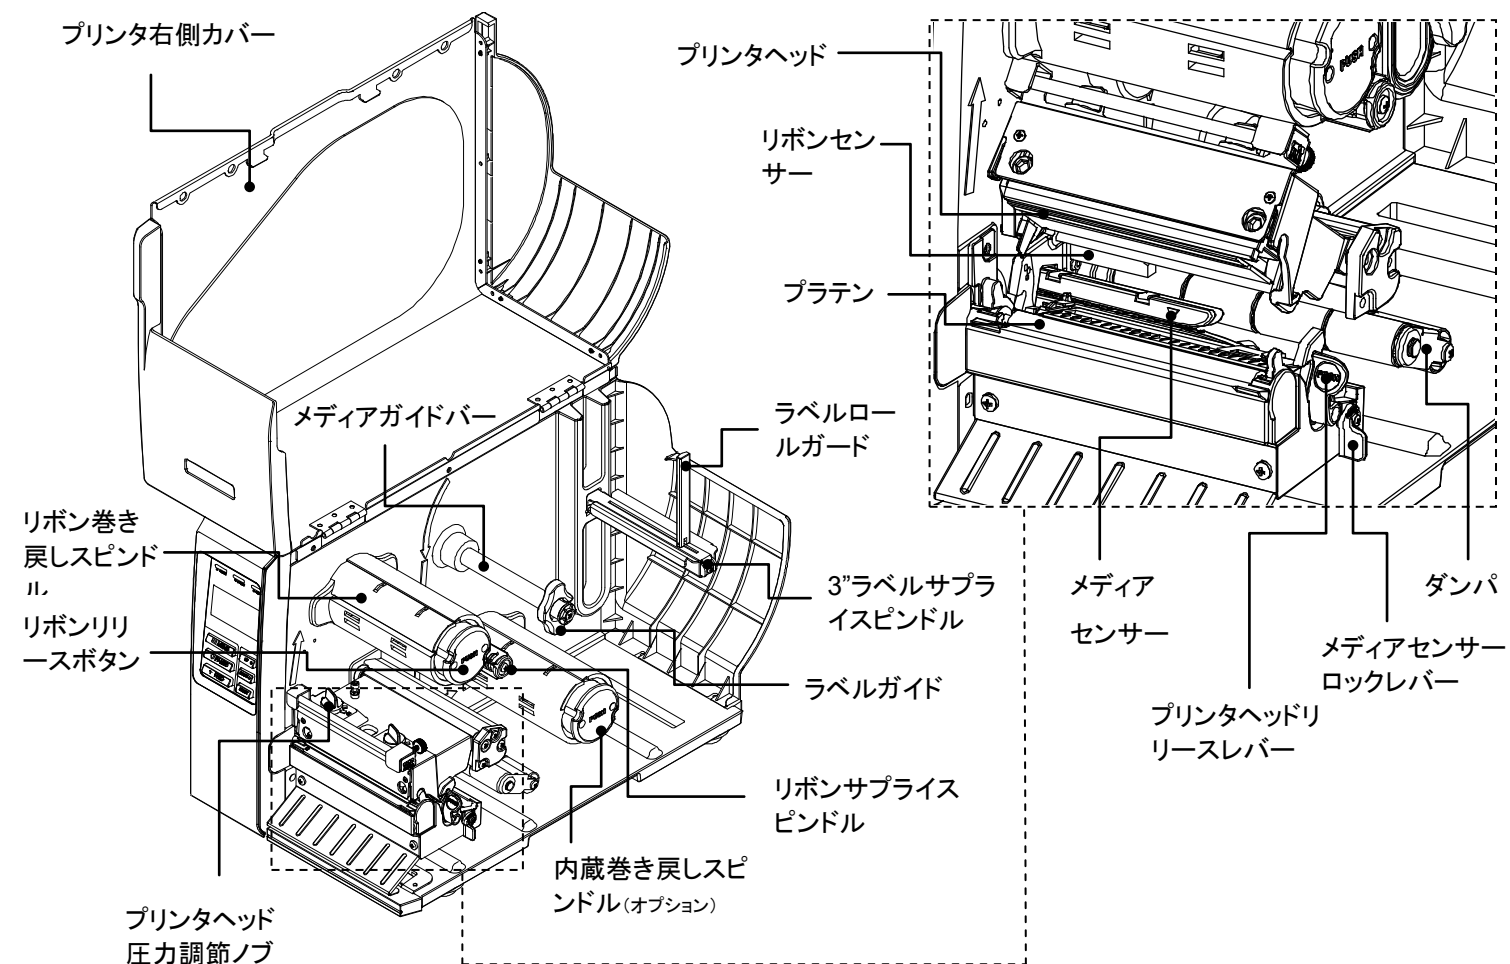


リボンの装着

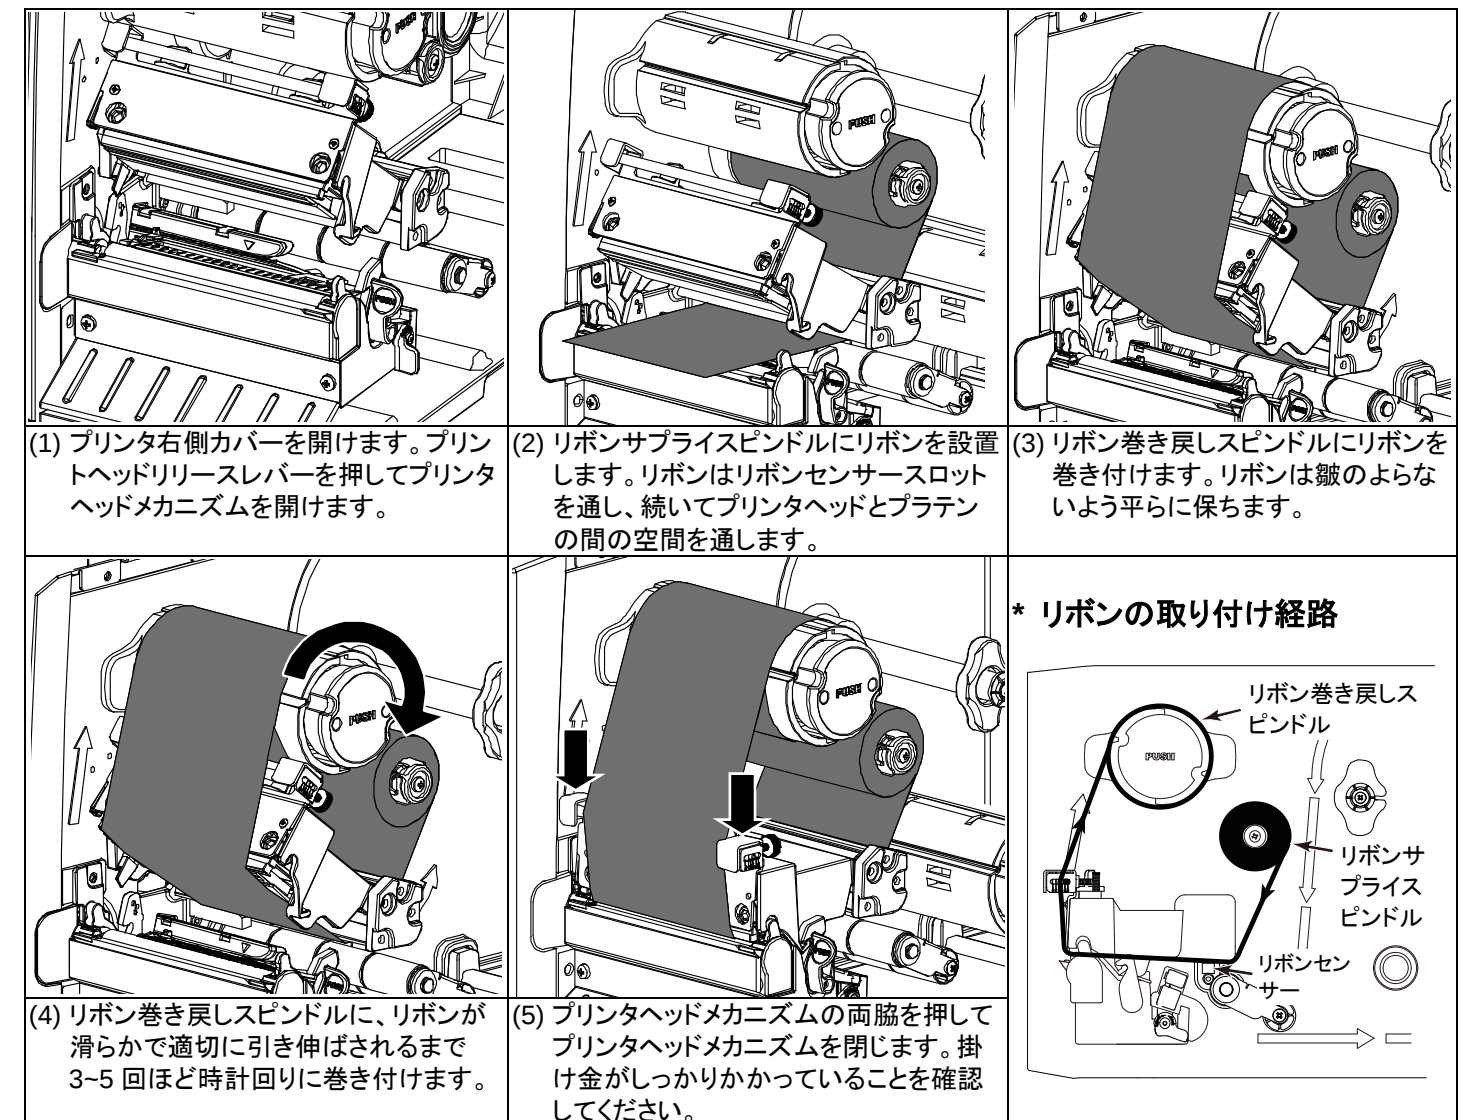


使用済みリボンの取り外し

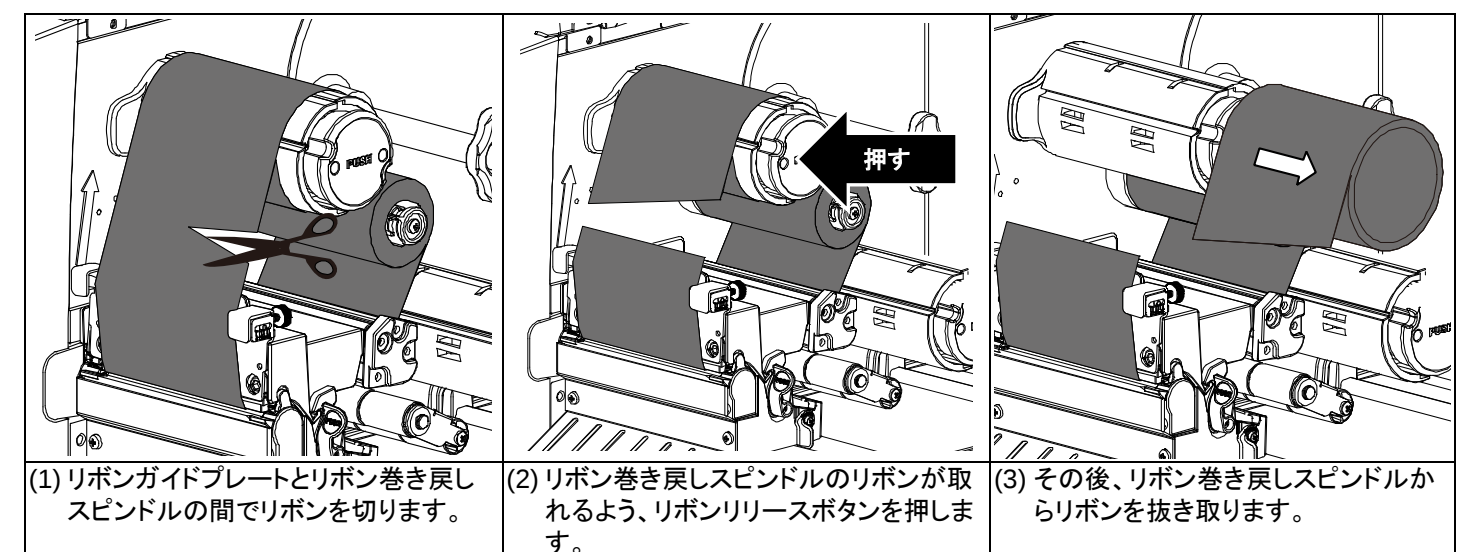


メディアの取り付け

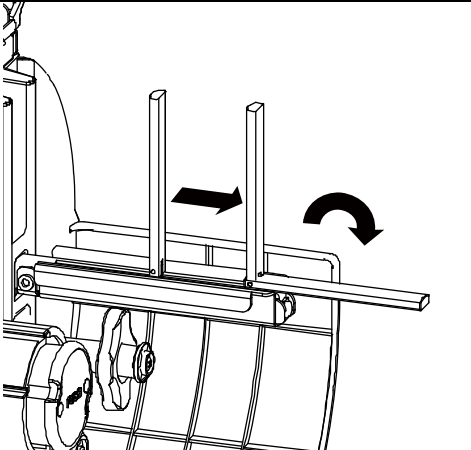


(1) ラベルロールガイドを水平方向にラベルスピンドルの終わりまで動かし、そこでラベルロールガードを反転します。

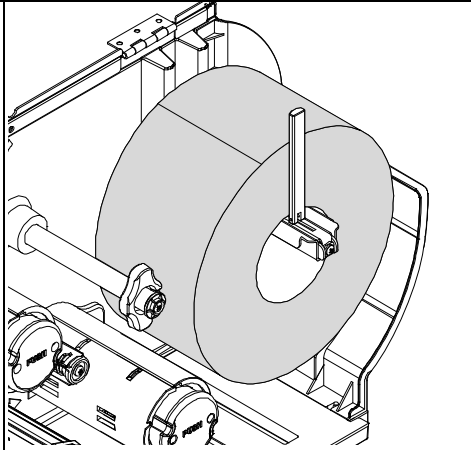


(2) ラベルサブライスピンドル上にメディアのロールを置きます。ラベルロールガードを跳ね上げます。ラベルロールガードを水平に動かし、ラベルロールの幅にゆっくりと合わせます。

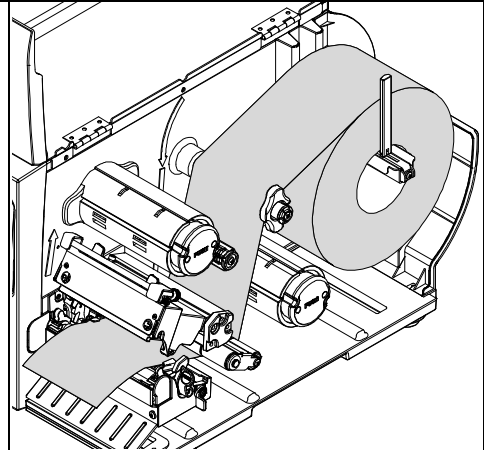


(3) ラベルロールの先端をメディアガイドバー、ダンパー、およびメディアセンサーに通して引き出し、続いてラベルの先端をプラテンローラー上に配置します。

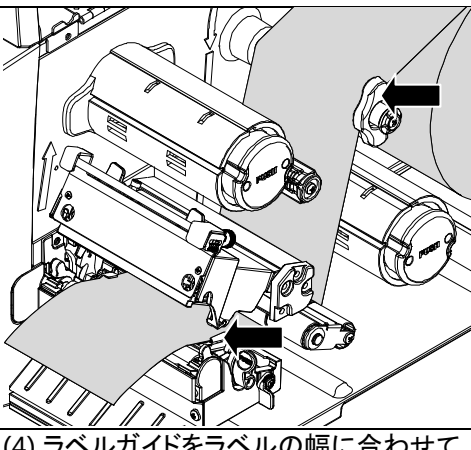

(4) ラベルガイドをラベルの幅に合わせて調整します。

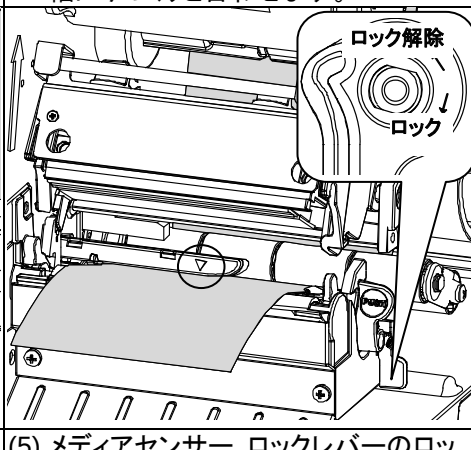

(5) メディアセンサー ロックレバーのロックを解除し、メディアセンサー位置を調整した後、再度ロックします。(下記注記を参照のこと)

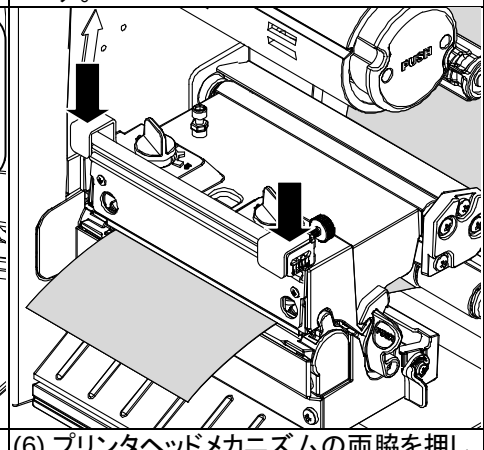


(6) プリンタヘッドメカニズムの両脇を押してプリンタヘッドメカニズムを閉じます。掛け金がしっかりかかっていることを確認してください。

(7) フロントディスプレイパネルを使ってメディアセンサーの種類をセットし、選択したセンサーを校正します。(本ページ右側のボックス内の「メディアセンサー校正」を参照のこと)


注記:メディアを変更する時は、ギャップ/ブラックマークのセンサーを再校正してください。センサー位置はセンサー収納部の三角型の印 ▽ で示されています。メディアギャップ/ブラックマークが通過しセンサーが反応する位置にギャップあるいはブラックマークが位置するようにしてください。

*** メディアの取り付け経路**

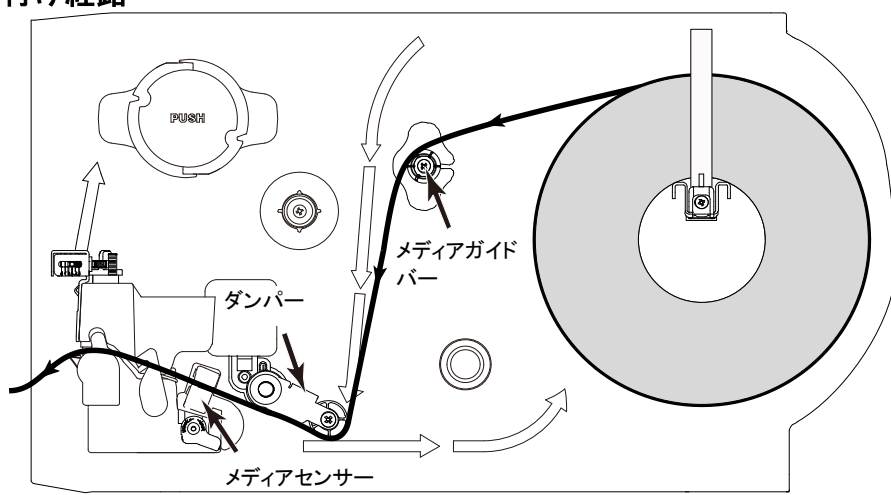

メディアガイドバー
ダンパー
メディアセンサー

コントロールパネル

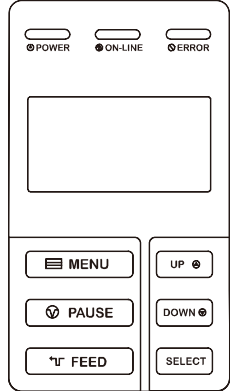

LED	ステータス	表示
POWER (電源)	オフ	プリンタの電源オフ
	オン	プリンタの電源オン
	オン	プリンタ準備完了
ON-LINE (オンライン)	点滅中	プリンタが一時停止中です
		プリンタはデータをダウンロード中です
ERROR (エラー)	オフ	プリンタ準備完了
	オン	キャリッジが開いているか、あるいはカッターエラー
	点滅中	紙がないか、紙詰まり、あるいはリボンがありません

キー	機能
FEED (フィード)	ラベルをひとつ進めます
PAUSE (一時停止)	印刷処理を一時停止/再開します
MENU (メニュー)	1. メニューに入ります 2. メニューを終了、あるいは設定をキャンセルし前のメニューに戻ります
SELECT (選択)	カーソルが置かれているオプションを確定/選択します
UP(上へ)	メニューリストをスクロールアップします
DOWN (下へ)	メニューリストをスクロールダウンします

メディアセンサー校正

メディアセンサーは、ラベルメディアを変更した場合、またプリンタの初期化の後には常に行ってください。以下のステップにしたがってメディアセンサーを校正してください。

手順1:

- メディアが上述の通り、適切に取り付けられていることを確認します。
- MENU** ボタンを押してメインメニューに入ります。
- UP** および **DOWN** ボタンを押して、「Setup(設定)」オプションを選択し、**SELECT** ボタンを押して、このオプションに入ります。続いて「センサー」オプションに入ります。
- このオプションに入る際、「>」アイコンの右側にあるセンサータイプは現在のセンサー設定を表しています。**UP** および **DOWN** ボタンを押してセンサータイプを選択し、**SELECT** ボタンを押してメディアセンサーを校正します。

手順2:

- メディアが上述の通り、適切に取り付けられていることを確認します。
- プリンタの電源を切ります。
- PAUSE** ボタンを長押ししてプリンタの電源を入れます。
- プリンタ LCD が「校正中...」と表示するまでボタンを押したままにします。

プリンタの初期化

プリンタ初期化は、プリンタ設定をデフォルト状態に戻します。以下のステップにしたがってプリンタを初期化してください。

手順1:

- MENU** ボタンを押してメインメニューに入ります。
- UP** および **DOWN** ボタンを押して、「Service(サービス)」オプションを選択し、**SELECT** ボタンを押して、このオプションに入ります。
- UP** および **DOWN** ボタンを押して、カーソルを「Initialization(初期化)」オプションまでスクロールし、**SELECT** ボタンを押して、プリンタの設定をデフォルトに復元します。

手順2:

- プリンタの電源を切ります。
- PAUSE** および **FEED** ボタンを同時に長押しし、続いてプリンタの電源を入れます。
- プリンタ LCD が「初期化中...」と表示するまでボタンを押したままにします。

プリンタセルフテスト

セルフテスト印刷は、プリンタヘッドのヒーター要素に損傷がないかを確認し、また現在のプリンタ構成を表示するのに使用します。以下のステップにしたがってプリンタセルフテストを実行してください。

- リボンおよびラベルメディアを取り付けます。
- MENU** ボタンを押してメインメニューに入ります。
- UP** および **DOWN** ボタンを押して「Diagnostics(診断)」オプションまでカーソルをスクロールし、**SELECT** ボタンを押してこのオプションに入ります。
- UP** および **DOWN** ボタンを押して「Print Config.(プリンタ構成)」オプションまでカーソルをスクロールし、**SELECT** ボタンを押してこのオプションを実行します。

注記: プリンタ構成を印刷するには、4 インチワイドメディアが必要です。

*** 本プリンタの詳細情報および機能については、CD ディスク内の「取扱説明書」をご覧ください。**