




# Lexia3



**Familiarizzarsi  
con  
il PC Tavoletta**

**ACTIA®**

AC5210913

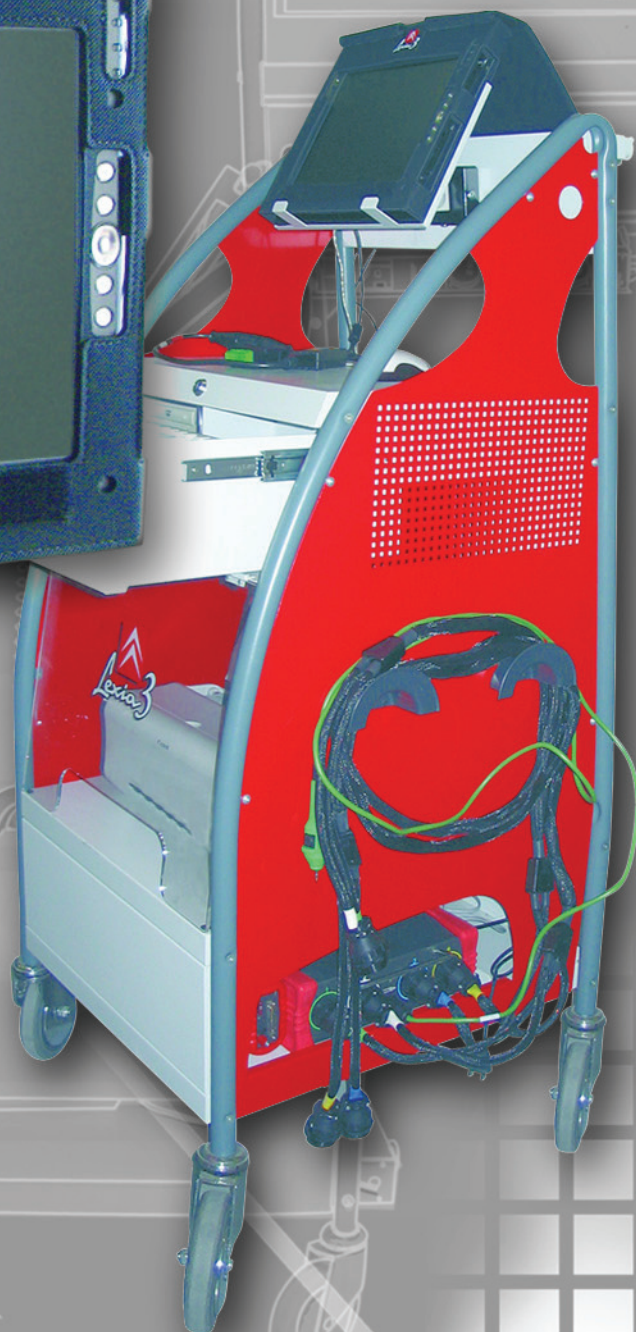



*Familiarizzarsi con il PC Tavoleta*

## Indice

|                                                                                                       |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Glossario.....</b>                                                                              | <b>1</b> |
| <b>2. Legende delle icone .....</b>                                                                   | <b>1</b> |
| <b>3. Presentazione .....</b>                                                                         | <b>2</b> |
| <b>4. Applicazione della pellicola di protezione sullo schermo del PC tavoletta .....</b>             | <b>2</b> |
| <b>5. Montaggio della stilo.....</b>                                                                  | <b>3</b> |
| <b>6. Custodia di protezione del PC tavoletta.....</b>                                                | <b>3</b> |
| <b>7. Prese multiple - Adattatore universale - Alimentazioni .....</b>                                | <b>4</b> |
| <b>8. Installazione del PC tavoletta sul carrello portapezzi<br/>(Pack EXPERT e Pack CHRONO).....</b> | <b>5</b> |
| <b>9. Alimentazione del PC tavoletta (Pack LIGHT e Pack MOBILE) .....</b>                             | <b>7</b> |
| <b>10. Primo utilizzo del PC tavoletta .....</b>                                                      | <b>7</b> |
| 10.1 Personalizzare il PC tavoletta. ....                                                             | 8        |
| 10.2 Spegnimento .....                                                                                | 12       |



*Familiarizzarsi con il PC Tavoleta*

## 1. Glossario

*HUB:*

Connettore comune USB, duplicatore di porte USB (che consente di collegare più apparecchi).

*ICC:*

Interfaccia di comunicazione CITROËN, scheda di comunicazione esterna dello strumento di diagnostica.

*Bolle di aiuto:*

Messaggio semplice che indica un'informazione all'utente.

*Periferica:*

Dispositivo che si collega al PC.

*Porta USB:*

Connettore standard che consente di collegare un PC con lo standard USB.

*Wi-Fi:*

(Wireless Fidelity) standard di comunicazione radio.

## 2. Legende delle icone

|                                                                                     |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | <b>Nota</b>                    |
|  | <b>Attenzione</b>              |
|  | <b>Promemoria</b>              |
|  | <b>Rischio di folgorazione</b> |

### 3. Presentazione

Fare riferimento al documento fornito con il PC tavoletta :




### 4. Applicazione della pellicola di protezione sullo schermo del PC tavoletta

La pellicola per la protezione dello schermo viene fornita insieme al PC tavoletta. Questa pellicola è ricoperta da due strati protettivi.

Per posizionare la pellicola protettiva sullo schermo del PC tavoletta, procedere come di seguito :

1. Rimuovere il secondo strato protettivo

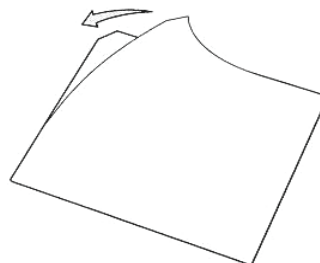

2. Incollare la pellicola di protezione sullo schermo del PC tavoletta.



L'adesivo aderisce completamente in 48 ore.

## 5. Montaggio della stilo



Utilizzare solo la stilo fornita. Qualsiasi altro oggetto potrebbe danneggiare irrimediabilmente lo schermo e sarebbe inefficace: sullo schermo del PC tavoletta funziona solo la stilo fornita (stilo elettromagnetica).  
Se si perde la stilo, non sarà più possibile utilizzare l'apparecchio.

Per montare la stilo sul PC tavoletta, seguire le indicazioni specificate con ciascun elemento.

## 6. Custodia di protezione del PC tavoletta

Prima di utilizzare il PC tavoletta, inserire obbligatoriamente la custodia di protezione in dotazione come indicato di seguito:



## 7. Prese multiple - Adattatore universale - Alimentazioni

Lo strumento viene fornito con le prese multiple necessarie ed in alcuni paesi con un adattatore universale per alimentare il LEXIA3.



Fare riferimento al documento fornito con il PC tavoletta :



## 8. Installazione del PC tavoletta sul carrello portapezzi

(Pack EXPERT e Pack CHRONO)

Se munito della custodia di protezione, il PC tavoletta può essere installato sul sistema di fissaggio del carrello portapezzi.



### Alimentazione del PC tavoletta durante il normale utilizzo sul carrello portapezzi

Per installare il PC tavoletta sul carrello portapezzi, procedere come di seguito:

1. Disporre il cavo di alimentazione sul carrello portapezzi dal basso.



2. Recuperare il cavo dall'alto della canaletta.



3. Collegare il cavo di alimentazione al PC tavoletta.

4. Collegare il cavo di alimentazione alla presa multipla.

5. Inserire la presa multipla dietro agli sportelli scorrevoli del carrello portapezzi.

6. Eventualmente, collegare la presa multipla alla rete con l'adattatore universale in dotazione.

## 9. Alimentazione del PC tavoletta (Pack LIGHT e Pack MOBILE)


1. Collegare il cavo di alimentazione al PC tavoletta.
2. Collegare il cavo di alimentazione alla presa multipla.
3. Eventualmente, collegare la presa multipla alla rete con l'adattatore universale in dotazione.

## 10. Primo utilizzo del PC tavoletta

Il software di diagnostica è già preinstallato nello strumento. Tuttavia se il PC tavoletta viene utilizzato per la prima volta, sarà necessario personalizzarne l'ambiente (paese di utilizzo, lingua, tastiera).

Per accendere il PC tavoletta, premere il pulsante di **Accensione/spegnimento** del PC tavoletta.


Fare riferimento al documento fornito con il PC tavoletta:

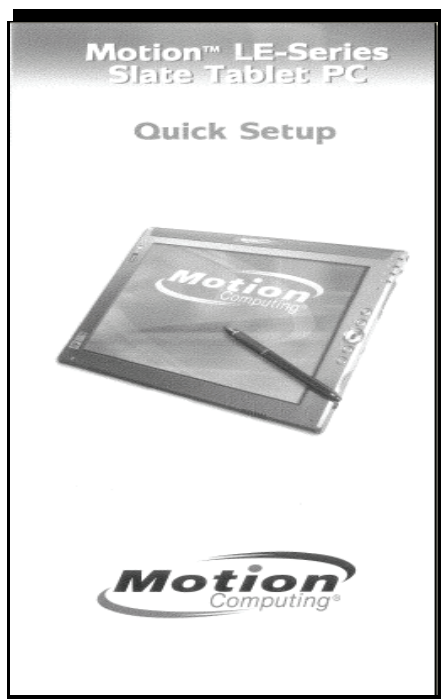

## 10.1 Personalizzare il PC tavoletta.

Per personalizzare il PC tavoletta (formati numerici, monetari, data e ora, luogo di utilizzo, configurazione tastiera), procedere come di seguito:


1. Premere il pulsante **Start**.
2. Selezionare **Control Panel**.

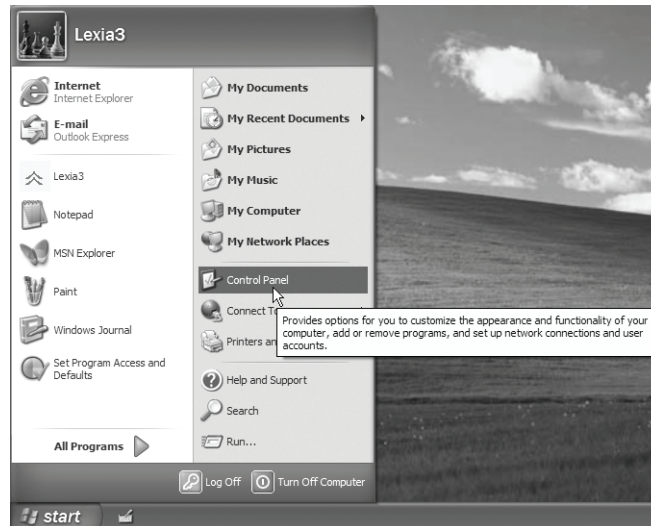

3. Selezionare **Regional and Language Options**.




4. Selezionare la scheda **Regional Options**.
5. Nella rubrica **Standards and formats**, selezionare la lingua desiderata per i formati numerici, monetari, la data e l'ora.
6. Nella rubrica **Location**, selezionare il luogo di utilizzo del PC tavoletta.

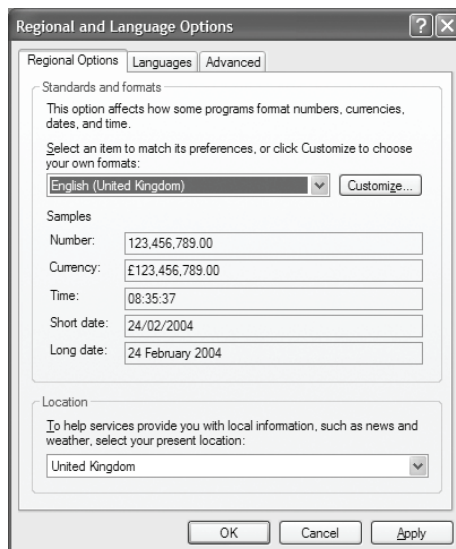


**Non fare clic su OK o Apply: verrà chiesto di riavviare il sistema.**

7. Posizionarsi nella scheda **Languages**, quindi premere il pulsante **Details** per accedere alla configurazione della tastiera.

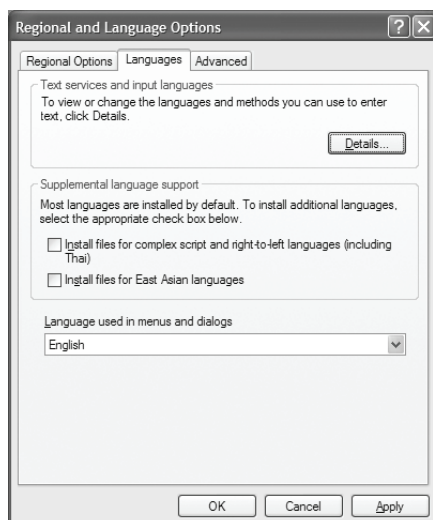


8. Posizionarsi sulla scheda **Settings**.

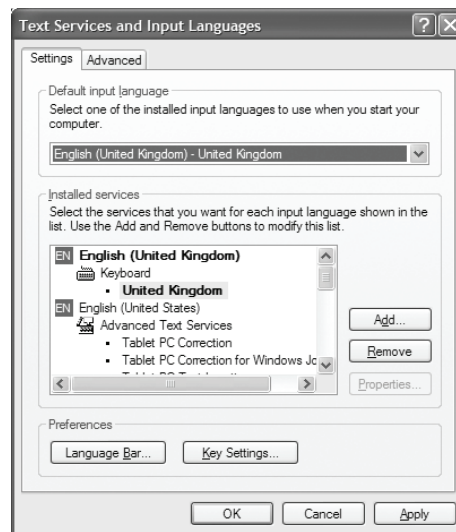


9. Nella rubrica **Default input language**, selezionare la lingua desiderata per le immissioni con le tastiere.

10. Nella rubrica **Language used in menus and dialogs**, scegliere la lingua desiderata.

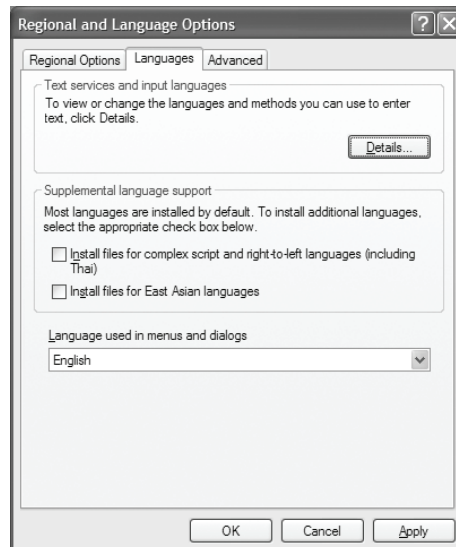


**Non fare clic su OK o Apply: verrà chiesto di riavviare il sistema.**


11. Posizionarsi sulla scheda **Advanced**.
12. Nella rubrica **Language for non Unicode programs**, scegliere la lingua desiderata.
13. Premere il pulsante **OK**.

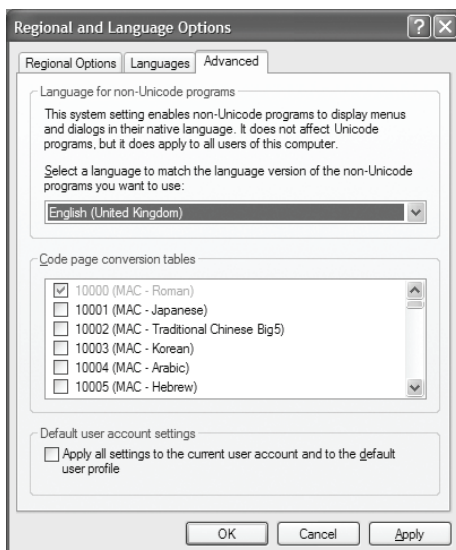


14. Premere il pulsante **OK**.

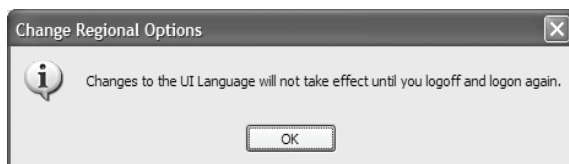

15. Premere il pulsante **Yes**.

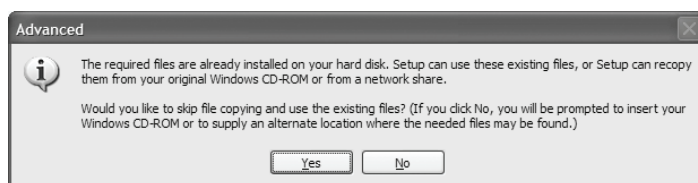

16. Premere il pulsante **Yes**: il PC verrà riavviato.

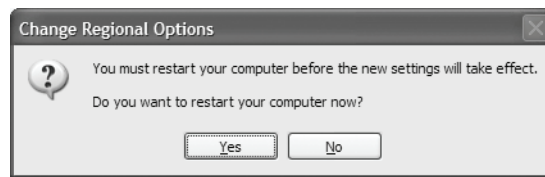

## 10.2. Spegnimento


È importante rispettare la procedura di spegnimento dello strumento di diagnostica LEXIA3. Durante questa fase, lo strumento LEXIA3 aggiorna i dati interni. Quindi, è essenziale uscire correttamente dall'applicazione rispettando la procedura descritta nel capitolo 6.3.

Per spegnere il PC tavoletta, procedere come di seguito:

1. Premere il pulsante **Start**.



2. Premere il pulsante **Spegni computer (Turn Off Computer)**.

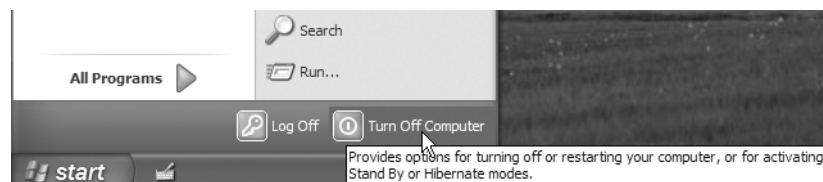

3. Premere il pulsante **Spegni (Turn Off)**.

