

クイックインストールガイド

1. プリンタの据付


このプリンタを安定した平らな面に置き、電源スイッチが切れていることを確認します。

1. プリンタを、同梱のセントロニクス、RS-232C または USB ケーブルで、コンピュータ・メインフレームに接続する。
2. プリンタ背面の電源ジャックコネクタに電源コードを差し込んでから、適切な接地が行なわれたコンセントに、電源コードを差し込む(図 2 参照)。

図 1



図 2

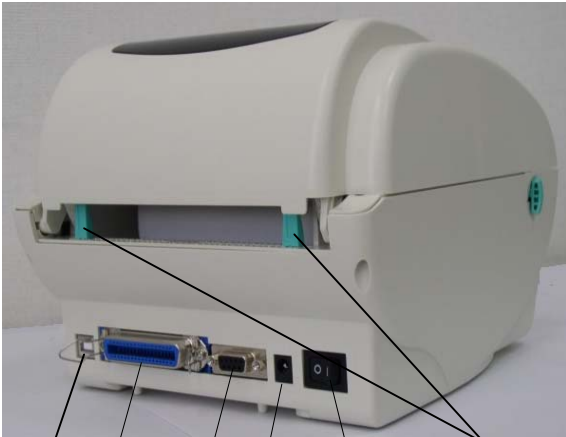


セントロニクス

2. ラベルを取り付ける

1. ペーパーロールにペーパーローラーを挿入する。(* ペーパーコアが 1 インチの場合、1.5 インチのコアアダプタを固定タブから取り外す)(図 3 参照)。


図 3

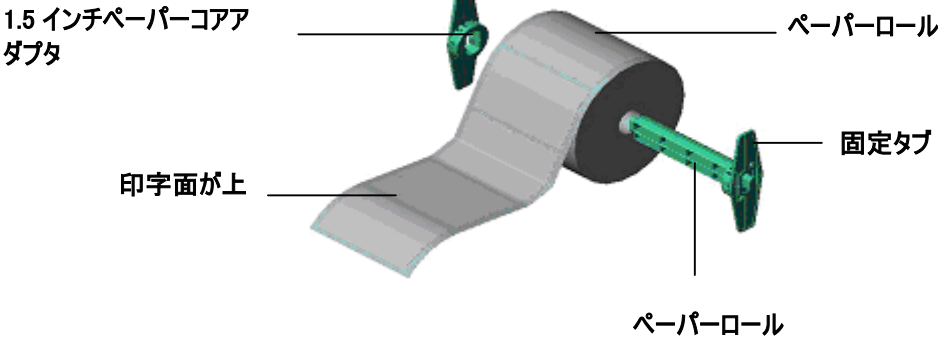

2. トップカバーロレバーを前に押し、プリンタのトップカバーを開く。
3. ペーパーのロールをペーパーロールマウントに正しい方向に置く(図 4 参照)。
4. 紙を、印字面が上になるように、ラベルガイドに通してフィードし、プラテンの上に通す。
5. 調整ノブを回して、黒い中央よりのラベルガイドを内側または外側に調整し、ラベル台紙の端にやや触れるようにする。
6. プリンタのトップカバーをゆっくりと閉じ、カバーがラッチを確実にロックしたことを確認する。

注: カバーをしっかりと閉じ、ロックしないと、印字品質が悪くなります。

図 4

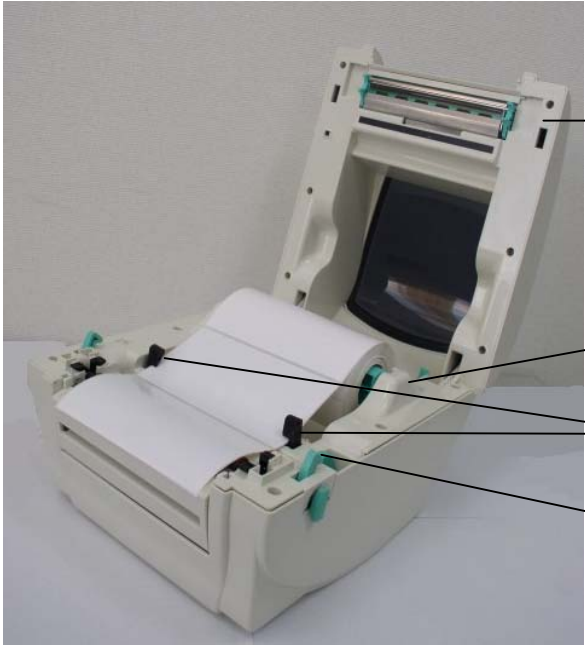

3. ボタンの機能

このプリンタには、ボタンが 1 つと 3 色の LED ランプがあります。LED を異なる色に光らせ、ボタンを押すことにより、プリンタはラベルをフィードし、印字ジョブを一時停止し、メディアセンサーの選択と補正を行い、自己診断レポートを印刷し、プリンタを初期設定値にリセット(初期化)することができます。ボタンの操作については、次の様々な機能を参照してください。

◆ 通常のボタンの機能

1. ラベルをフィードする

プリンタの準備ができているときにボタンを押して、次のラベルを開始するためにラベルをフィードします。

2. 印字ジョブを一時停止する

LED が緑に点滅しているときにボタンを押すと、プリンタが一時停止します。印字ジョブを継続するには、もう 1 度ボタンを押します。

◆ 電源投入ユーティリティ

プリンタのハードウェアの設定とテストを行う電源投入ユーティリティは 6 つあります。これらのユーティリティは、FEED ボタンを押しながらプリンタの電源を入れ、異なる LED の色のときに手を放すと有効になります。異なる電源投入ユーティリティについては、次の手順に従ってください。

1. プリンタの電源スイッチを切る。
2. ボタンを押して、プリンタの電源スイッチを入れる。
3. LED が、異なる機能向けに異なる色になったときに、ボタンから手を放す。

電源投入ユーティリティ	LED の色は、次のパターンで変わります。						
LED の色 機能	黄色	赤 (5 回点滅)	黄色 (5 回点滅)	緑 (5 回点滅)	緑／黄色 (5 回点滅)	赤／黄色 (5 回点滅)	緑に点灯
1. ギャップ／ブラックマークセンサーの補正		放す					
2. ギャップ／ブラックマークセンサーの補正、自己診断、ダンプモードに入る			放す				
3. プリンタの初期化				放す			
4. ブラックマークセンサーをメディアセンサーに設定し、ブラックマークセンサーを補正する					放す		
5. ギャップセンサーをメディアセンサーに設定し、ギャップセンサーを補正する						放す	
6. AUTO.BAS 省略							放す

注:

1. センサを補正する前に、GAP または BLINE コマンドで、若しくは電源投入ユーティリティの機能 4 または 5 で、ギャップセンサーまたはブラックマークセンサを選んでください。GAP 及び BLINE コマンドの詳細については、TSPL2 プログラミング・マニュアルを参照してください。
2. ダンプモードの後に、電源スイッチを切ってから入れ直し、プリンタを正常な印字に戻してください。
3. プリンタの初期化後、または異なるタイプのメディアに変更した後には、必ずギャップ／ブラックマークセンサーの補正を行ってください。
4. プリンタの初期設定値は次のとおりです。

項目	設定
速度	127 mm/秒 (5 ips) (203 DPI)
濃度	7
ラベル幅	4.25" (108.0 mm)
ラベル高さ	2.5" (63.4 mm)
センサータイプ	ギャップセンサー
ギャップ設定	0.12" (3.0 mm)
印字方向	0
基準点	0.0 (左上の隅)
オフセット	0
切り取りモード	オン
ピールオフモード	オフ
カッターモード	オフ
シリアルポートの設定	9600 bps、パリティなし、 8 データビット、1 ストップビット
コードページ	850
国コード	001
フラッシュメモリのクリア	なし